

## ⚠ 注意

### 運転や乗り降りを妨げたり、破損しないようにコードを引き回す

運転や乗り降りが妨げられると、事故やけがの原因になります。  
コードが痛んだまま使用すると、ショートや断線により、発火や故障の原因になります。



傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。  
車体やねじ、およびシートレールの可動部にはさみ込まないように整形し、固定する。  
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回す。

### 電池は正しく扱う

電池を正しく扱わないと、破裂や液漏れによる発熱・発火、けがや故障、および周囲を汚染する原因になります。



電池は極性表示(+と-の向き)を確かめて、指示どおり正しく入れる。

指定外の電池を使用しない。

使いきった電池は、すぐに交換する。

リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。

電池を廃棄、または保存するときは、テープを巻きつけたりビニール袋などに入れて絶縁する。

充電・ショート・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。

窓を閉めきった車の中、車のトランクの中、直射日光のあたるところ、ヒーターの近くなど、著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。

乳幼児の届くところに置かない。  
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

### 適正な音量で使用する



車外や周囲の音が聴こえない状態での運転は、事故の原因になります。

### SDメモリーカードを乳幼児の手の届くところに置かない



禁止

あやまって、飲み込む恐れがあります。  
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

### 電池を廃棄する場合は

地方自治体の条例などに従って処理してください。

### 主な付属品

配線・取り付け用の部品は、42ページをご覧ください。

#### リモコン



パナソニック  
リチウム電池 (CR2025)  
(1個)




### 添付品

取扱説明書 保証書  
お客様ご相談窓口一覧表

### リモコンに電池を入れる

#### ① 電池ケースを出して、電池を入れる

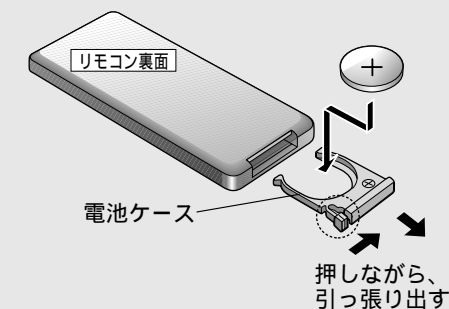

#### ② 電池ケースを入れる

### 使用する電池

使用電池：パナソニック リチウム電池 (CR2025)  
電池寿命：通常の使用状態で約6ヶ月(常温時)

### 免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。