


電源を入れる (基本操作)



準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

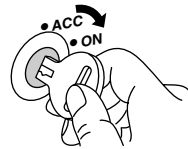

はじめてご使用になるときは
デモンストレーションが表示されます。解除してから
ご使用ください。

DISP を押して、表示を切り替える

電源を入れる/切る

ON : **POWER SOURCE** を押す
2 秒以上押して電源を入れると...
デモンストレーションが表示されます。
DISP を押して、表示を切り替える


OFF : **POWER SOURCE** を 1 秒以上押す

お知らせ

ACC (車のアクセサリ電源) を OFF にすると、セ
キュリティメッセージが表示され、パネル・SD
メモリーカード取り忘れ防止アラームが鳴ります。
(セキュリティ設定が ON の場合 28 ページ)

音源 (ソース) を切り替える

SOURCE を押す

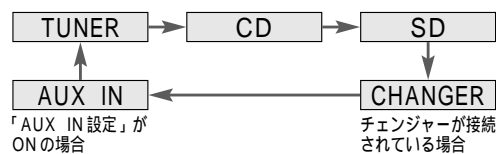

お知らせ

ディスク / カード / マガジンが入っていない
ときは、それぞれのモードをスキップします。
外部音声入力 (AUX IN) を使用しない場合は、
スキップさせることができます。(28 ページ)

音量を調整する

VOL を押す
調整範囲: 0 ~ 40

モードごと (ラジオは AM、FM ごと) に
記憶されるので、モードを切り替えると
音量も変わります。(インテリジェントボリューム)




一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す
(再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定 28 ページ)
ミュート
MUTE : 音量が 0 になる (消音) **MUTE**
アッテネータ
ATT : 約 1/10 の音量になる **ATTENUATION**
解除するまで表示される


パネルを開閉するには

OPEN : 本体の **OPEN** を押す

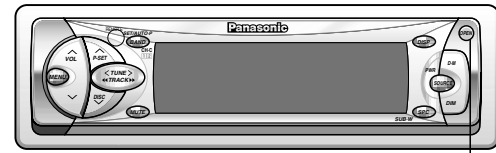

オープン
OPEN


CLOSE : パネルを手で押し上げる

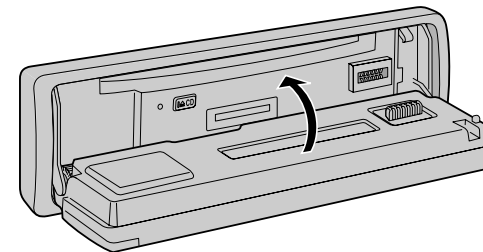

画面表示を切り替える

電源が入っているとき

DISP を押す

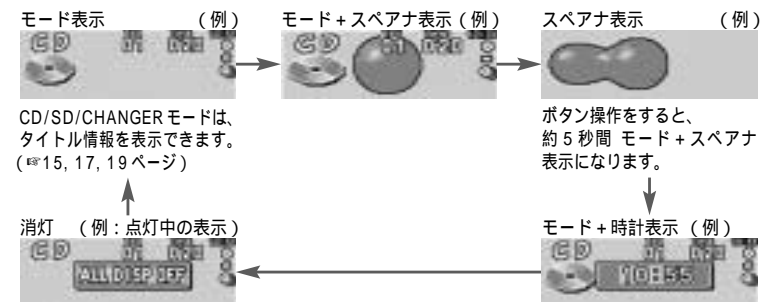

照明も消灯します。
ボタン操作をすると、約 5 秒間
モード表示が点灯し、再度消灯
します。

DISP を 2 秒以上押すと...
(再度押すと、解除)

モード画面に表示されないインジケータが表示されます。
(現在有効な音質・音場設定や SD のデータ情報など)

電源が切れているとき

DISP を押す



⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
ディスク・カード挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物
を入れると、けがや故障の原因
になります。
禁止 特に乳幼児にご注意ください。

お願い

パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしな
いでください。

お知らせ

スピーカのパターンは、別途選択
してください。(26 ページ)
時計が未調整のときは「ADJUST」
と表示されます。調整してください。
(26 ページ)