


ラジオを聴く




FM ステレオ放送を受信したときに表示

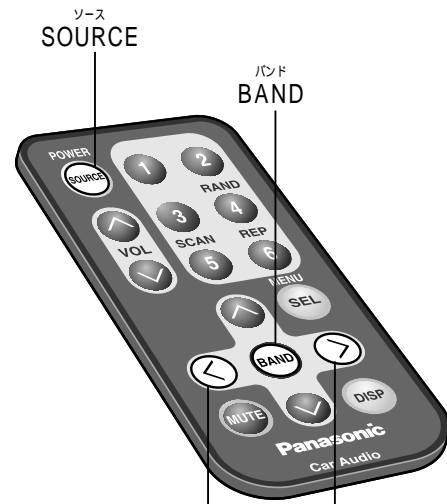

チューン TUNE <> (選局)

1 SOURCE を押して、**TUNER モードにする**

2 BAND を押して、**バンドを選び**



3 TUNE <> を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局(シーク)したいときは...
0.5 秒以上押す
ボタンを離れた時点から選局を始め、受信すると止まります。
(押し続けている間は、早戻し/早送り)

メニューから TUNER モードの設定をする

1 ラジオ放送 (AM/FM) 受信中に MENU を押す。

2 SET BAND で切り替える。

FM 放送の受信を安定させる
(FM ダイバシティアンテナ受信)
FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。

FM DIVERSITY ANTENNA FUNCTION
ON : 使用する
OFF : 使用しない、装備されていない

AM 放送にステレオのような効果を与える
(AM バーチャルステレオ)
AM ステレオ放送の受信とは異なります。

FM V-SET FUNCTION
ON : 使用する (ステレオ効果)
OFF : 使用しない (通常の音声)

お知らせ
設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。
メニューが表示されている間 (約 15 秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります
通常モードに戻すには... DISP 押す

放送局を記憶させるには


各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

- ① バンドと周波数を選び、(左ページ)
- ② P-SET を 2 秒以上押して書き込みモードにする。
- ③ P-SET でプリセット番号を選び、
- ④ P-SET を 2 秒以上押して記憶させる。

お知らせ
選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。

表示が 1 回点滅し、受信している放送局が記憶されます。



プリセット番号 3 に記憶させた場合

リモコンの場合は...

バンドと周波数を選んだあとに 1 ~ 6 を 2 秒以上押しても、記憶されます。
(プリセットボタン)


放送局を自動で探し、記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(左ページ)

AUTO-P BAND を 2 秒以上押す

受信状態のよい順に記憶されます。
終了すると、記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。

スキャン中 (例)




P-SET で、放送局を選んでください

リモコンの場合は...

1 ~ 6 でも、選ぶことができます。
(プリセットボタン)

1 ~ 6 (プリセットボタン)

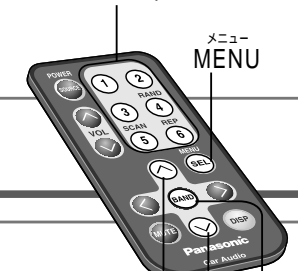

プリセット P-SET 設定 BAND (SET)

お知らせ 記憶された放送局は、操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を呼び出す

バンドを選び、(左ページ)

P-SET を押す

リモコンの場合は... 1 ~ 6 でも、呼び出せます。
(プリセットボタン)