



# CD を聴く

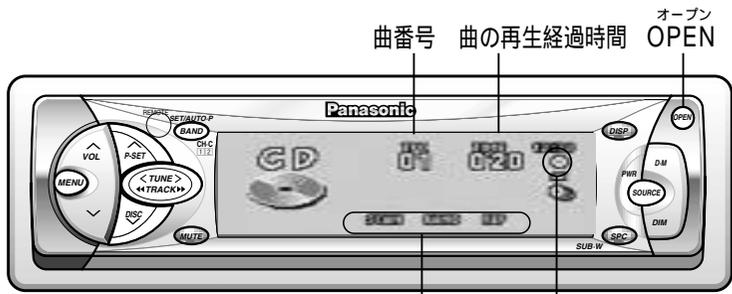

聴きかたの設定状態  
各設定がONのときに点灯

CDが入っているとき  
再生中は点滅

タイトル(テキスト)情報表示中の画面(例)

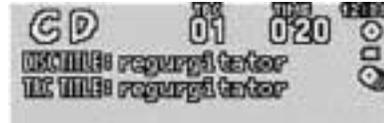

## お願い

CDの挿入口に、SDメモリーカードを入れないでください。  
パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

## 注意


可動部に手・指を入れない  
ディスク・カード挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。  
特に乳幼児にご注意ください。

## CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② CDを入れて、パネルを閉める

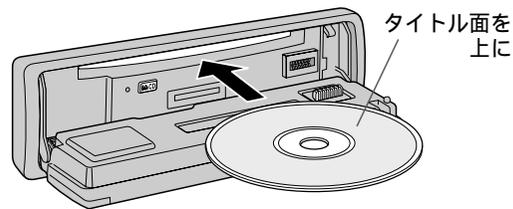

CDが入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**CDモードにする**
- ② **TRACK** を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは **<** **>**)

早戻し/早送りしたいときは...  
0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、戻し/送りされます。

CDを取り出すには


パネルを開いて、本体の **▲CD** を押す

## お知らせ

電源が切れているときにCDを入れると、電源が入ります。  
CDモード中にCDを取り出すと、電源が切れます。

## メニューからCDモードの設定をする

- ① CD再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。

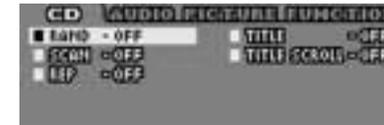

CDメニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く (ランダム)	<input type="checkbox"/> <b>RAND</b> を選び、	<input type="checkbox"/> <b>ON</b> : 自動選曲する <input type="checkbox"/> <b>OFF</b> : 解除
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する	<input type="checkbox"/> <b>SCAN</b> を選び、	<input type="checkbox"/> <b>ON</b> : 全ての曲を約10秒ずつ再生する (一周すると、解除される) <input type="checkbox"/> <b>OFF</b> : 解除
繰り返し聴く (リピート)	<input type="checkbox"/> <b>REP</b> を選び、	<input type="checkbox"/> <b>ON</b> : 再生中の曲を繰り返す <input type="checkbox"/> <b>OFF</b> : 解除

タイトル(テキスト)情報の表示設定

表示しないを選ぶ	<input type="checkbox"/> <b>TITLE</b> を選び、	<input type="checkbox"/> <b>ON</b> : 表示する(モード表示画面に表示される) <input type="checkbox"/> <b>OFF</b> : 表示しない タイトル(テキスト)情報は、カナ・英数字で表示されます。 「NO TITLE」と表示されたときは... 情報が記録されていません。
スクロールする	<input type="checkbox"/> <b>TITLE SCROLL</b> を選び、	<input type="checkbox"/> <b>ON</b> : 繰り返しスクロールする <input type="checkbox"/> <b>OFF</b> : 一周スクロールしたあと、静止する 再度、一周スクロールするには... <b>BAND</b> を2秒以上押す

## お知らせ


設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間(約15秒間)に操作しないと...通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...  
**DISP** 押す

リモコンダイレクト設定  
ランダム・スキャン・リピートは、リモコンのボタン一つで操作できます。メニューが表示されていないときに、可能

**RAND** **SCAN** **REP**  
**4** / **5** / **6** 押す  
(再度押すと、解除)

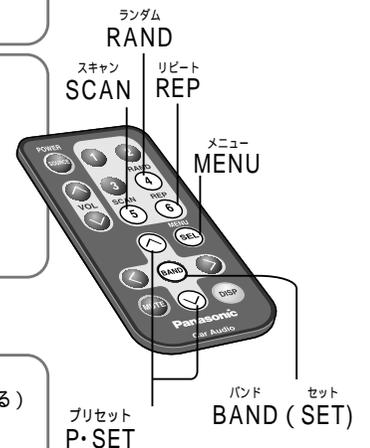

## お知らせ

タイトル表示を「ON」に設定すると、画面がモード表示に切り替わります。