



チェンジャーでCD/MDを聴く

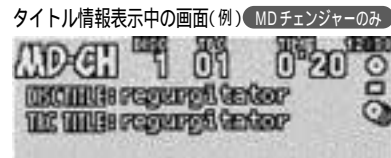

聴きかたの設定状態 チェンジャーが接続されているとき
各設定がONのときに点灯 再生中は点滅

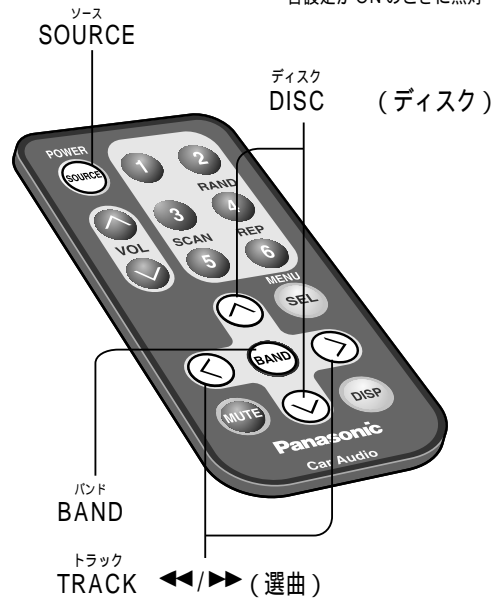

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続する。(46ページ)
マガジン(ディスク)を入れてください。

1 SOURCEを押して、**CHANGERモードにする**

「NO DISC」と表示されたときは...
マガジンにディスクを入れてください。

2 DISCを押して、**ディスクを選び**

3 TRACKを押して、**曲を選ぶ**(リモコンは<>)

早戻し/早送りしたいときは...
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

お知らせ
電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。
CHANGERモード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

チェンジャーを2台使う場合は(ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続する。(46ページ)

CH-C [12]
BANDを押して切り替える



チェンジャー番号

お知らせ
チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときは、切り替わりません。

メニューからCHANGERモードの設定をする

1 チェンジャー再生中にMENUを押す。

2 P-SETで項目を選び、

3 SET BANDで設定する。



CHANGERメニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く (ランダム)	RAND を選び、	ON : 全ての曲から自動選曲する OFF : 解除
	D-RAND を選び、	ON : 再生中のディスクから自動選曲する OFF : 解除
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する	SCAN を選び、	ON : 全ての曲を再生する (一周すると、解除される) OFF : 解除
	D-SCAN を選び、	ON : ディスクの1曲目だけを再生する (一周すると、解除される) OFF : 解除
繰り返し聴く (リピート)	REP を選び、	ON : 再生中の曲を繰り返す OFF : 解除
	D-REP を選び、	ON : 再生中のディスクを繰り返す OFF : 解除

タイトル情報の表示設定

表示しない 表示する	TITLE を選び、	ON : 表示する(モード表示画面に表示される) OFF : 表示しない タイトル情報は、カナ・英数字で表示されます。 「NO TITLE」と表示されたときは... 情報が記録されていません。
	TITLE SCROLL を選び、	ON : 繰り返しスクロールする OFF : 一周スクロールしたあと、静止する 再度、一周スクロールするには... BANDを2秒以上押す

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。


メニューが表示されている間(約15秒間)に操作しないと...
通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、
リモコンのボタン一つで操作
できます。メニューが表示されて
いないときに、可能

RAND / SCAN / REP 押す
(再度押すと、解除)

2秒以上押すと、
ディスクのランダム・スキャン・
リピートになります。
(再度2秒以上押すと、解除)

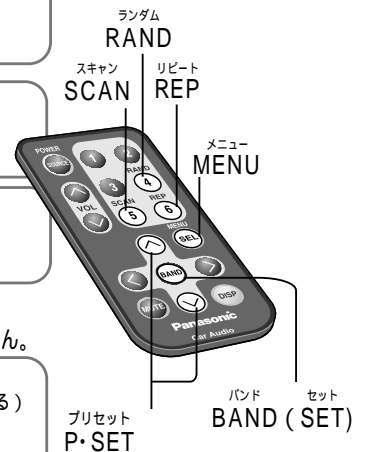

お知らせ

タイトル表示を「ON」に
設定すると、画面がモード
表示に切り替わります。