


1 メニュー画面から



スペアナ表示のパターンを切り替える

(スペアナパターン)

初期設定 : A
調整範囲 : 6 種類

表示のめりはり(コントラスト)を選ぶ

(コントラスト設定)

初期設定 : 3
調整範囲 : 1 ~ 5 (5 段階)

モード表示に時計を表示する/しないを選ぶ

初期設定 : ON
(未調整のとき「--:--」の表示)

時計を調整する

初期設定 : 未調整のとき「00:00」
(24 時間表示)

2 項目を選び

- ① で切り替えて
- ② BAND を押す

S・A PATTERN
を選び

CONTRAST
を選び

SET BAND を押すごとに、
設定が切り替わります。

CLOCK - OFF → ON : 時計を表示する

CLOCK - ON → OFF : 時計を表示しない
のときに選ぶと
になる

CLOCK ADJ
を選び

3 設定する

- ① で項目を選択し
- ② BAND を押す

「時計の表示」「時計の調整」
は、設定の操作が異なります。
下記の項目をご覧ください。


- | | |
|------------------|-------------------------------|
| A : 立方体に変化していく表示 | D : 鳥がはばたいてるような表示 |
| B : 球体に変化していく表示 | E : サーキットをイメージした表示 |
| C : 花や人型の絵柄が動く表示 | STD : スタンダードなスペアナの表示 (15 バンド) |

スペアナを表示させるには、
画面表示を切り替えてください。(P.11 ページ)

コントラスト

1 2 3 4 5
大 小

取り付けた位置や角度に応じて、
表示が見やすくなるように調整
してください。

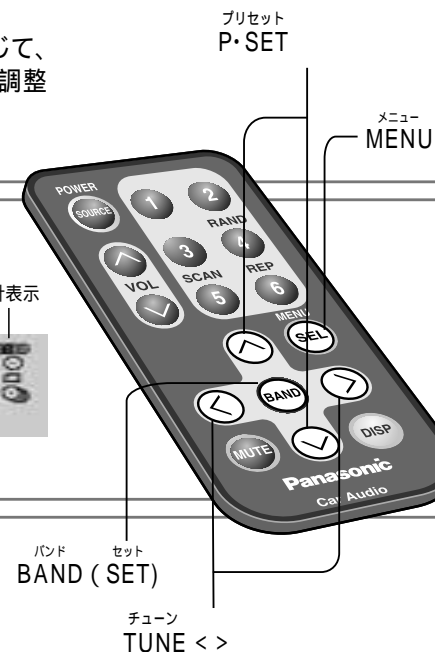

- ① と で時刻を調整し、
時間 分 戻る 進む
- ② SET BAND を押して決定する

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻して
から行ってください。

約 15 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

通常モードに戻すには...

DISP 押す