

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。
 約 15 秒間何も操作しないと...
 もとの画面に戻ります
 通常モードに戻すには...
 押す

準備 サブウーファーを接続してください。(45 ページ)

1 サブウーファー出力設定画面から

本体の を 2 秒以上押す



DDBC サブウーファー出力設定画面

外部アンプに内蔵された調整機能を使用する場合は
 本機のディレイ時間を「0 ms」、
 カットオフ周波数を「OFF」にしてください。

2 項目を選び

で切り替えて

音量レベルを調整する

初期設定 : 0
 調整範囲 : - 10 ~ +10 (dB)
 2 dB ごと

を選び、

ディレイ時間 (音の出るタイミング) を調整する

初期設定 : 0
 調整範囲 : - 10 ~ +10 (ms)
 1 ms ごと
 1 ms = 0.001 秒

を選び、

カットオフ周波数 (音の厚み) を調整する

初期設定 : OFF
 調整範囲 : 4 段階 (OFF 含む)

を選び、

3 設定する

で調整する

「+」 : 音量が大きくなる

「-」 : 音量が小さくなる

- : サブウーファー出力に接続したアンプから音がなくなる


0 : 他のスピーカーと出力のタイミングが同じになる

「+」 : 他のスピーカーよりも、出力が遅くなる

「-」 : 他のスピーカーよりも、出力が早くなる

: 高音域をカットしない

: 高音域をカットする
 (出力する低域周波数の上限を選んでください)

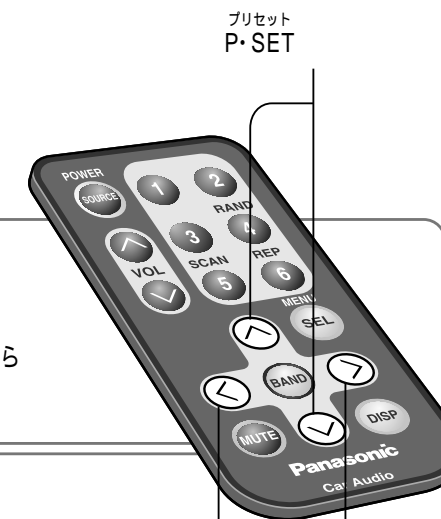

チューン
TUNE <>

使
い
か
た