

SDメモリーカード

使用できるSDメモリーカード

録音済みのSDメモリーカードをご使用ください。


別売のPCソフトウェア「SD-Jukebox」と対応パソコンで、SDメモリーカードに音楽を録音してください。
(※「SD-Jukebox」の取扱説明書)

大切なデータを保護するために

書き込み禁止スイッチをロック側（LOCK）にします。新たに録音・編集をするときは、解除してください。

メモスペースに文字を書くときは、フェルトペン（油性）をご使用ください。

鉛筆やボールペンは、カードに損傷を与えたり、データが破壊されたりすることがあります。

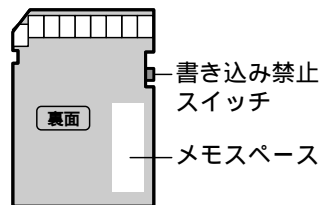

お知らせ

長時間お使いになったあと、取り出したSDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

取り扱いのお願い

SDメモリーカードそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する
- 金属端子部を手や金属で触らない
- 貼られているラベルをはがさない
- 新たにラベルやシールを貼らない
- 分解・改造をしない
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない
- ズボンのポケットなどに入れない
(座ったときなどに大きな力が加わり、壊れることがあるため)

⚠ 注意

CD挿入口にSDメモリーカードを入れない



禁止

本機の故障やSDメモリーカードの破損の原因になりますので、ご注意ください。

メモリーカード・ディスクの保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。

ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ（車のシート、ダッシュボードの上など）
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

CD（コンパクトディスク）

使用できるCD

COMPACT DIGITAL AUDIOのマークが入っているものを、ご使用ください。

持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭きます。



記録面（光っている面）
内側から外側へ拭く

CD-Rディスクのご使用について

再生可能なCD-Rディスクは、通常の音楽CDの形式で録音されたCD-Rに限ります。

CDレコーダーで記録したCD-Rディスクは、その特性・キズ・汚れなどにより、再生できない場合があります。

ファイナライズ処理されていないCD-Rディスクは再生できません。

CD-RW（リライタブル）ディスクは再生できません。CD-Rディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上のご注意を必ずお守りください。

MP3ファイル、ビデオCD、CD-ROMディスクなどは再生できません。

取り扱いのお願い

CDそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CDが回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- CDを曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- 紙やシールを貼らない
- 本機の中で引っかかり、故障の原因になります。

⚠ 注意

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のCDや、プロテクトフィルムやスタビライザーなどのCDアクセサリを使用すると、故障の原因になります。

本機のお手入れのしかた

本機が汚れたときは、電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、避けてください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

必要なときに