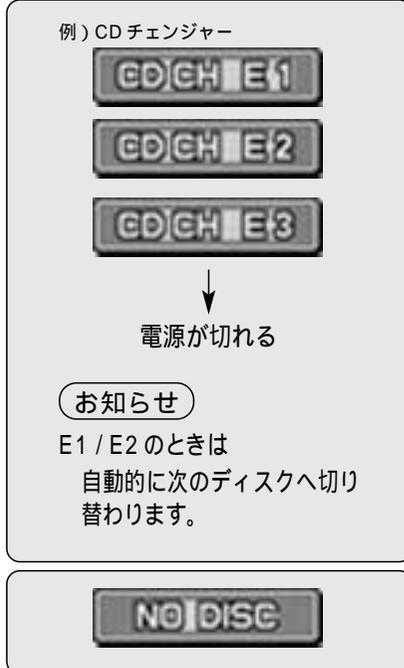


故障かな!?


こんな表示が出たときは

表示例	原因・処置			
CD 	<p>E1 / E2 エラーのとき ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。</p> <p>E3 エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、 ディスクを確かめてください。 再度入れなおしてください。</p>			
SD 	<p>何らかのエラーが起きたとき。 カードを取り出し、再度入れなおしてください。</p> <p>プレイリストの中に、1 曲も入っていないとき。 他のプレイリストを選んで、再生してください。</p> <p>AAC/MP3 以外のデータのとき。 AAC/MP3 で録音された他の曲 (プレイリスト) を選んで、 再生してください。</p>			
<p>下記のように表示された場合は、再生できません。 カードを取り出して、カードや内容(データ)を確かめてください。</p> <table border="1"> <tr> <td>SD 以外のカード  以下のような場合も含まれます ブランクカード(データがない) 未フォーマットのカード など</td> <td>SD オーディオ規格外のデータのとき  カードがロックされているとき </td> <td>フォーマット違反のカードのとき  認証エラーのとき (カードが使用できない) </td> </tr> </table> <p>各表示 → 5 秒後 → </p>		SD 以外のカード  以下のような場合も含まれます ブランクカード(データがない) 未フォーマットのカード など	SD オーディオ規格外のデータのとき  カードがロックされているとき 	フォーマット違反のカードのとき  認証エラーのとき (カードが使用できない) 
SD 以外のカード  以下のような場合も含まれます ブランクカード(データがない) 未フォーマットのカード など	SD オーディオ規格外のデータのとき  カードがロックされているとき 	フォーマット違反のカードのとき  認証エラーのとき (カードが使用できない) 		

表示例	原因・処置
チェンジャー 例) CD チェンジャー  <p>電源が切れる</p> <p>お知らせ E1 / E2 のときは 自動的に次のディスクへ切り 替わります。</p>	<p>E1 / E2 エラーのとき ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。</p> <p>E3 エラーのとき 何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、 ディスクを確かめてください。 再度入れなおしてください。</p> <p>自動的に電源が切れない場合は、 ディスクを取り出すまで表示します。</p> <p>ディスクがチェンジャー (マガジン) に入っていない。 チェンジャーにディスクを入れてください。</p>

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、スイッチを押してください。
回復後、電源が切れます。
記憶した内容や設定は解除されますので、もう一度、
設定・調整し直してください。

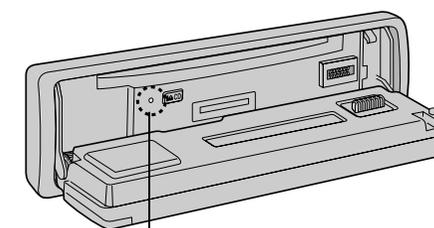

リセットスイッチ

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
(別紙)に修理をご依頼ください。

万一、異常(ヒューズの熔断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

必要なときに