


# SD について

本機のSDプレーヤーは、再生専用です。SDオーディオフォーマットの音楽データがAAC、またはMP3圧縮方式で書き込まれているSDメモリーカードのみ再生できます。(カードのフォーマットや録音/消去などはできません)

SDメモリーカードへの書き込みに必要なもの(別途ご用意ください)

- パソコン
  - PCソフトウェア「SD-Jukebox」
  - USBリーダーライター または、PCカードアダプター
  - SDメモリーカード(記憶容量64MB以下のもの)
- 詳しい内容や動作環境は、「SD-Jukebox」の取扱説明書をご覧ください。

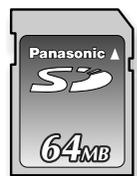

音楽CDや既にあるMP3のデータをパソコンのハードディスクに録音し、録音した曲(圧縮された音楽データ)をSDメモリーカードに書き込むためのソフトウェア。リスト名・曲名の変更やアーティスト名の入力などもできます。

## PCソフトウェア「SD-Jukebox」 推奨品

インターネットで販売されています。

CN Square ホームページ  
<http://www.cnc.hi-ho.ne.jp/cnc/>

## USBリーダーライター (BN-SDCAP3)

松下電池工業(株) 扱い商品

インターネットでも販売されています。

Pana Sense ホームページ  
<http://www.pc.sense.panasonic.co.jp/>

## PCカードアダプター (BN-SDAAP3)

松下電池工業(株) 扱い商品

インターネットでも販売されています。

Pana Sense ホームページ  
<http://www.pc.sense.panasonic.co.jp/>

## SDメモリーカード 推奨品

松下電器産業(株) AVC社  
 デジタルAVネットワーク事業部扱い商品

- 16MB SDメモリーカード RP-SD016
- 32MB SDメモリーカード RP-SD032
- 64MB SDメモリーカード RP-SD064

## お知らせ

以下のものは、パナソニックSDオーディオプレーヤー「SV-SD70」などにも、付属されています。

- PCソフトウェア「SD-Jukebox」
- USBリーダーライター
- SDメモリーカード

## 使用上のお願い

SDメモリーカードは、推奨品をご使用ください。推奨以外のSDメモリーカードは、使用できない場合があります。

書き込み用のソフトウェアは、推奨品をご使用ください。SD-Jukebox以外のソフトウェアを使用して記録した音楽データは、正常に再生できない場合があります。


## 記録したデータについて

SDオーディオ規格V1.0に対応していない音楽データは、再生できない場合があります。

本製品やパソコンの不具合、およびSDメモリーカードへの静電気・電氣的ノイズの影響などで、データが破損、または消失された場合、その記録内容の補償はできません。当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

## 音楽再生の概略

1. 音楽CDをパソコンのハードディスクに録音する
2. 録音した曲をSDメモリーカードに書き込む(チェックアウトする)
3. 本機にSDメモリーカードを入れ、曲を再生する

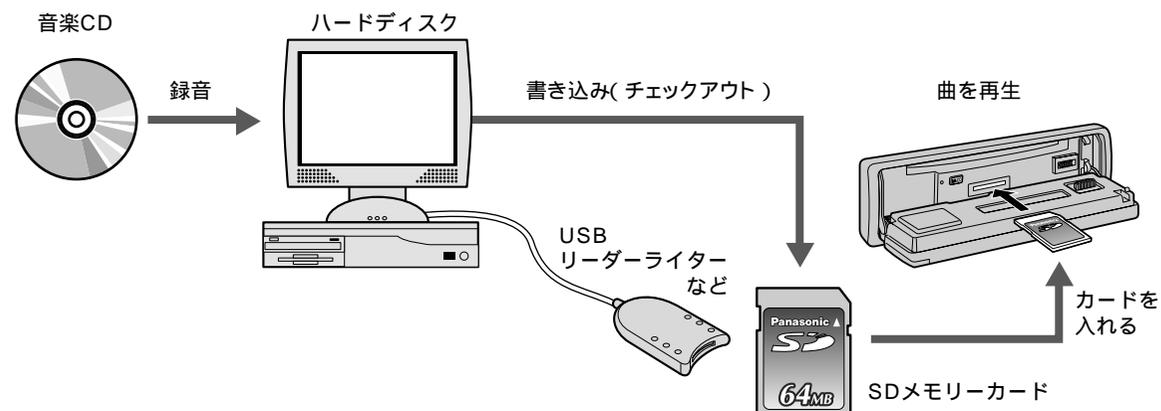

## SD についての用語解説

### AAC

「Advanced Audio Coding」の略。音声圧縮方式の中の一方式で、映像圧縮規格の「MPEG-2」または「MPEG-4」で採用されています。広範囲な音声の帯域幅に対応することで、MP3より高音質な音楽再生を実現します。

### MP3

「MPEG-1 Audio Layer-3」の略。音声圧縮方式の中の一方式で、映像圧縮規格の「MPEG-1」で採用されています。

### SDメモリーカード

SD=Secure Digitalの略。著作権保護機能、小型・軽量、大容量、高速書き込みという特長をもった記録メディアで、映像や音楽などを記録できます。

本機では、記憶容量が64MB以下のSDメモリーカードをお使いください。

### 以下のようなカードは再生できません

- SD以外のメモリーカード(マルチメディアカードなど)
- AAC, MP3圧縮方式でないデータが入っている
- SDオーディオ以外のデータが入っている
- 初期化されていない(未フォーマット)
- データが入っていない(ブランク) など

## SDオーディオプレーヤー

パソコンを使ってSDメモリーカードに書き込まれた、CDおよび今後普及が期待される各種音楽配信からのデジタルコンテンツを再生する専用のプレーヤーです。小型、耐震性、高速アクセスといった特長をもちます。

### プレイリスト


プレイリストには以下の2種類があります。

#### デフォルトプレイリスト

パソコンに録音された、またSDメモリーカードにチェックアウトされた全ての音楽データの集まり(最大999曲)をデフォルトプレイリストと呼びます。

#### プレイリスト

好みの曲を選んで作ったリスト(最大99曲)をプレイリストと呼びます。また、SDメモリーカードにチェックアウトされたリストもプレイリストになります。

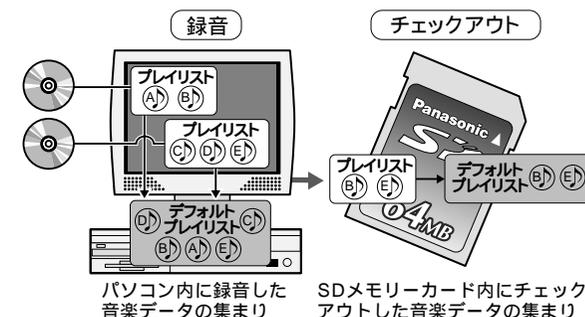

必要なときに