


電源を入れる (基本操作)



準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

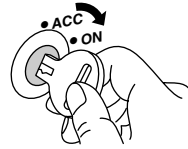

はじめてご使用になるときは
デモンストレーションが表示されます。解除してから
ご使用ください。

DISP を押して、表示を切り替える

電源を入れる/切る

ON : **POWER SOURCE** を押す
2 秒以上押して電源を入れると...
デモンストレーションが表示されます。
DISP を押して、表示を切り替える


OFF : **POWER SOURCE** を 1 秒以上押す

お知らせ

ACC (車のアクセサリ電源) を OFF にすると、セ
キュリティメッセージが表示され、パネル・SD
メモリーカード取り忘れ防止アラームが鳴ります。
(セキュリティ設定が ON の場合 28 ページ)

音源 (ソース) を切り替える

SOURCE を押す

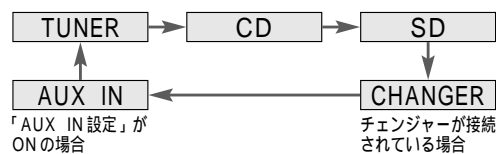

お知らせ

ディスク / カード / マガジンが入っていない
ときは、それぞれのモードをスキップします。
外部音声入力 (AUX IN) を使用しない場合は、
スキップさせることができます。(28 ページ)

音量を調整する

VOL を押す
調整範囲: 0 ~ 40

モードごと (ラジオは AM、FM ごと) に
記憶されるので、モードを切り替えると
音量も変わります。(インテリジェントボリューム)



一時的に消音する (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す
(再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定 28 ページ)
ミュート
MUTE : 音量が 0 になる (消音) **MUTE**
アッテネータ
ATT : 約 1/10 の音量になる **ATTENUATION**
解除するまで表示される


パネルを開閉するには

OPEN : 本体の **OPEN** を押す



オープン
OPEN


CLOSE : パネルを手で押し上げる

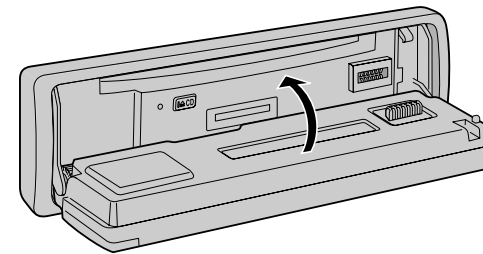

画面表示を切り替える

電源が入っているとき

DISP を押す

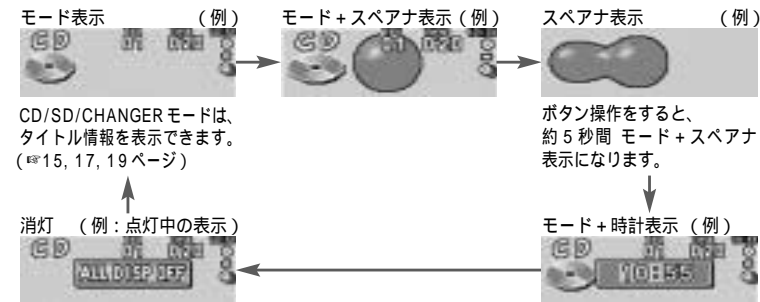

照明も消灯します。
ボタン操作をすると、約 5 秒間
モード表示が点灯し、再度消灯
します。

DISP を 2 秒以上押すと...
(再度押すと、解除)

モード画面に表示されないインジケータが表示されます。
(現在有効な音質・音場設定や SD のデータ情報など)

電源が切れているとき

DISP を押す



⚠ 注意

可動部に手・指を入れない
ディスク・カード挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物
を入れると、けがや故障の原因
になります。
禁止 特に乳幼児にご注意ください。

お願い

パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしな
いでください。


お知らせ

スペアナのパターンは、別途選択
してください。(26 ページ)
時計が未調整のときは「ADJUST」
と表示されます。調整してください。
(26 ページ)

ラジオを聴く




FM ステレオ放送を受信したときに表示

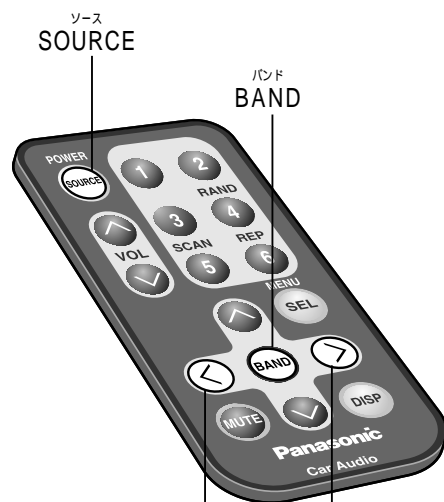

チューン TUNE <> (選局)

1 SOURCE を押して、**TUNER モードにする**

2 BAND を押して、**バンドを選び**



3 TUNE <> を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局(シーク)したいときは...
0.5 秒以上押す
ボタンを離れた時点から選局を始め、受信すると止まります。
(押し続けている間は、早戻し/早送り)

メニューから TUNER モードの設定をする

1 ラジオ放送 (AM/FM) 受信中に MENU を押す。

2 SET BAND で切り替える。

FM 放送の受信を安定させる
(FM ダイバシティアンテナ受信)
FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。

FM DIVERSITY ANTENNA FUNCTION
ON : 使用する
OFF : 使用しない、装備されていない

AM 放送にステレオのような効果を与える
(AM バーチャルステレオ)
AM ステレオ放送の受信とは異なります。

FM V-STEREO FUNCTION
ON : 使用する (ステレオ効果)
OFF : 使用しない (通常の音声)

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間 (約 15 秒間) に操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには... DISP 押す

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

① バンドと周波数を選び、(左ページ)

② P-SET を 2 秒以上押して書き込みモードにする。

③ P-SET でプリセット番号を選び、

④ P-SET を 2 秒以上押して記憶させる。

お知らせ

選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。

表示が 1 回点滅し、受信している放送局が記憶されます。



プリセット番号 3 に記憶させた場合

リモコンの場合は...

バンドと周波数を選んだあとに

1 ~ 6 を 2 秒以上押しても、記憶されます。
(プリセットボタン)

放送局を自動で探し、記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(左ページ)

AUTO-P BAND を 2 秒以上押す

受信状態のよい順に記憶されます。
終了すると、記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。

スキャン中 (例)



P-SET で、放送局を選んでください

リモコンの場合は...

1 ~ 6 でも、選ぶことができます。
(プリセットボタン)

1 ~ 6 (プリセットボタン)

お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに更新されます。


記憶された放送局を呼び出す

バンドを選び、(左ページ)

P-SET を押す


リモコンの場合は...

1 ~ 6 でも、呼び出せます。
(プリセットボタン)

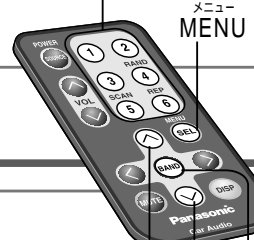

プリセット P-SET 1-6 設定 BAND (SET)



CD を聴く

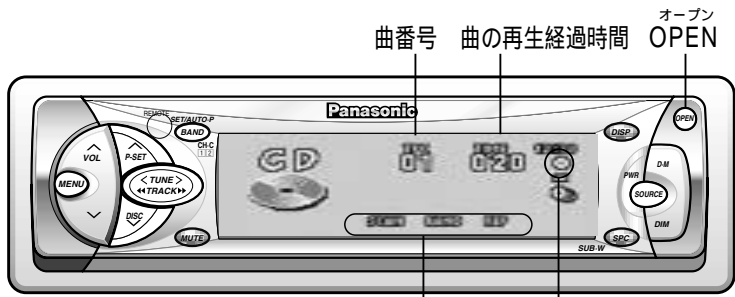

聴きかたの設定状態
各設定がONのときに点灯

CDが入っているとき
再生中は点滅

タイトル(テキスト)情報表示中の画面(例)

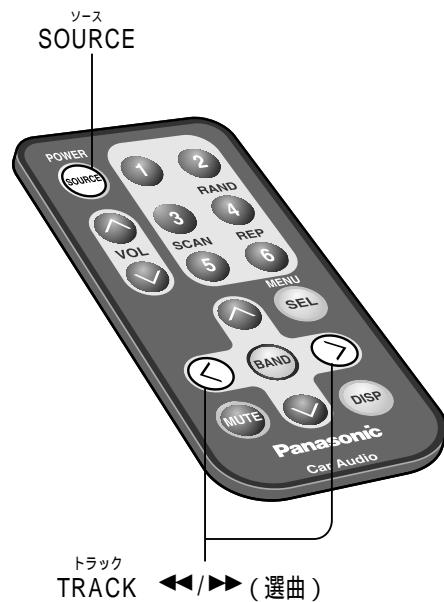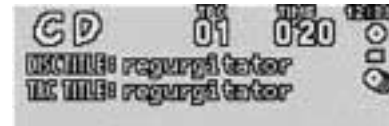

お願い

CDの挿入口に、SDメモリーカードを入れないでください。
パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

注意


可動部に手・指を入れない
ディスク・カード挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② CDを入れて、パネルを閉める

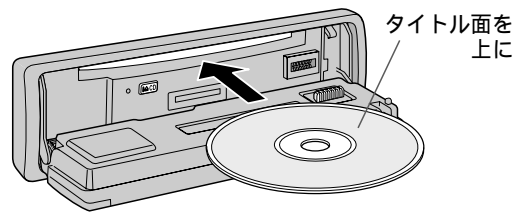

CDが入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**CDモードにする**
- ② **TRACK** を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは **<** **>**)

早戻し/早送りしたいときは...
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

CDを取り出すには


パネルを開いて、本体の **▲CD** を押す

お知らせ

電源が切れているときにCDを入れると、電源が入ります。
CDモード中にCDを取り出すと、電源が切れます。

メニューからCDモードの設定をする

- ① CD再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。

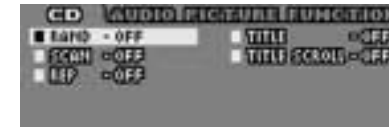

CDメニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く
(ランダム)

RAND
を選び、

ON : 自動選曲する
OFF : 解除

曲を探す
(スキャン)
約10秒ずつ再生する

SCAN
を選び、

ON : 全ての曲を約10秒ずつ再生する
(一周すると、解除される)
OFF : 解除

繰り返し聴く
(リピート)

REP
を選び、

ON : 再生中の曲を繰り返す
OFF : 解除

タイトル(テキスト)情報の表示設定

表示しない
表示する

TITLE
を選び、

ON : 表示する(モード表示画面に表示される)
OFF : 表示しない

タイトル(テキスト)情報は、カナ・英数字で表示されます。
「NO TITLE」と表示されたときは...
情報が記録されていません。

スクロールする
しない

TITLE SCROLL
を選び、

ON : 繰り返しスクロールする
OFF : 一周スクロールしたあと、静止する

再度、一周スクロールするには...
BAND を2秒以上押す

お知らせ


設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

メニューが表示されている間(約15秒間)に操作しないと...
通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、
リモコンのボタン一つで操作
できます。メニューが表示されて
いないときに、可能

RAND **SCAN** **REP**
4 / **5** / **6** 押す
(再度押すと、解除)

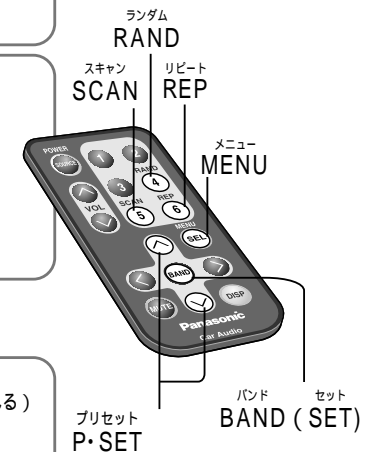

使いかた

SD を聴く

下記のページも併せてお読みください。
 「SD について」(P.48)
 「SD メモリーカードの取り扱いについて」(P.36)




聞きかたの設定状態 SDが入っているとき
 各設定がONのときに点灯 再生中は点滅



SD メモリーカードを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② SD メモリーカードを入れる
- ③ カードの中央部を押してロックされるまで差し込み、パネルを閉める

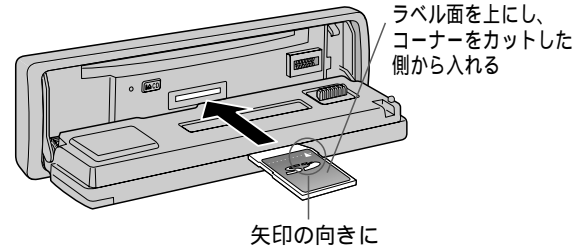

SD メモリーカードが入っているときは...

- ① **SOURCE** を押して、**SD モードにする**

- ② **TRACK** ◀▶ を押して、**曲を選ぶ** (リモコンは < >)
 プレイリスト再生中のときは、
 リスト内での選択 (P.36 右ページ)

早戻し/早送りしたいときは...
 0.5 秒以上押し続ける
 押し続けている間、戻し/送りされます。

SD メモリーカードを取り出すには
 パネルを開き、カードの中央部を押してロックをはずす

お知らせ
 電源が切れているときにカードを入れると、電源が入ります。
 SD モード中にカードを取り出すと、電源が切れます。

メニューから SD モードの設定をする

- ① SD メモリーカード再生中に **MENU** を押す。
- ② **P-SET** ◻ ◻ で項目を選び、
- ③ **SET BAND** で設定する。



聞きかたの設定

順
 同
 に
 聴
 く
 (ランダム)

RAND
 を選ぶ、

ON : 全ての曲から自動選曲する
OFF : 解除
 プレイリスト再生(下記参照)のときは、選んだ
 プレイリスト内での動作となります。

繰
 り
 返
 し
 聴
 く
 (リピート)

REP
 を選ぶ、

ON : 再生中の曲を繰り返す
OFF : 解除

再
 生
 す
 る
 リ
 ス
 ト
 を
 選
 ぶ
 (プレイリスト再生)

PLAY LIST
 を選び、リスト
 を表示させる。
 メニューを表示
 させなくても、
 選択できます。

① **P-SET** ◻ ◻ で呼び出したいプレイリストを選び、
 ② **SET BAND** で設定する。
 選んだプレイリスト内の曲を、
 繰り返し再生します。
 「CAN'T READ」と表示されているときは、
 何らかの原因で、データが読み込めません。




リ
 ス
 ト
 の
 中
 か
 ら
 曲
 を
 選
 ぶ
 (ミュージックリスト)

MUSIC LIST
 を選び、リスト
 を表示させる。

リストの内容
 全曲再生中 (通常) は...
 カード内の全曲を表示します
 プレイリスト再生中は...
 再生中のプレイリスト内の曲を表示します

① **P-SET** ◻ ◻ で呼び出したい曲を選び、
 ② **SET BAND** で設定する。
 選んだ曲から、再生されます。
 「CAN'T READ」と表示されているときは、
 何らかの原因で、データが読み込めません。

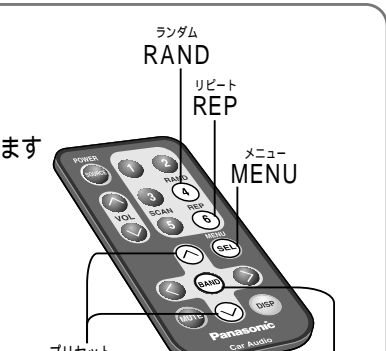

タイトル情報の表示設定

上記と同様の操作でタイトル表示やスクロールの **ON** **OFF** を選び、
 設定してください。 CD (P.15) MD チェンジャー (P.19)

お知らせ
 SD のタイトル情報は、半角 128 文字
 (全角 64 文字) まで表示できます。

お知らせ
 設定以外の操作は、通常
 モードに戻してから行っ
 てください。

メニューが表示されている間
 (約 15 秒間)に操作しないと...
 通常モードに戻ります
 通常モードに戻すには...
DISP 押す

SD メモリーカードのデー
 タ情報を確認するには...
DISP 2 秒以上押す

リモコンダイレクト設定
 ランダム・リピートは、
 リモコンのボタン一つで操作
 できます。メニューが表示されて
 いないときに、可能

RAND REP
 4 / 6 押す
 (再度押すと、解除)

お願い
 カードの挿入方向と表裏をご確認ください。
 無理に入れると、本機の故障やカードが破損
 する原因になります。
 パネルの開閉を妨げたり、無理な力を加えたり
 しないでください。

お知らせ
 全角文字は記号、カタカナに対応しています。表示
 できない文字 (漢字など) は、" ? " で表示されます。
 ひらがなは、カタカナに変換されます。


注意

CD 挿入口に SD メモリーカード
 を入れない


本機の故障や SD メモリーカー
 ドの破損の原因になりますので、
 ご注意ください。

禁止

チェンジャーでCD/MDを聴く

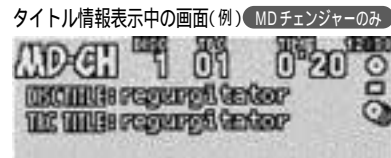

聴きかたの設定状態 チェンジャーが接続されているとき
各設定がONのときに点灯 再生中は点滅

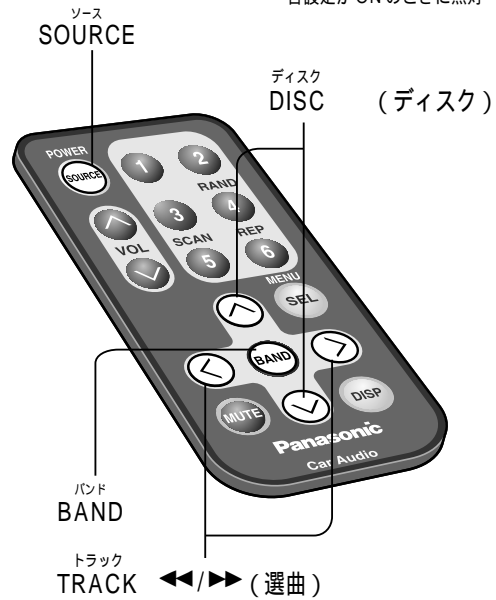

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続する。(46ページ)
マガジン(ディスク)を入れてください。

1 SOURCEを押して、**CHANGERモードにする**

「NO DISC」と表示されたときは...
マガジンにディスクを入れてください。

2 DISCを押して、**ディスクを選び**

3 TRACKを押して、**曲を選ぶ**(リモコンは<>)

早戻し/早送りしたいときは...
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。
CHANGERモード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

チェンジャーを2台使う場合は(ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続する。(46ページ)

CH-C [12]
BANDを押して切り替える



チェンジャー番号

お知らせ

チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときは、切り替わりません。

メニューからCHANGERモードの設定をする

1 チェンジャー再生中にMENUを押す。

2 P-SETで項目を選び、

3 SET BANDで設定する。



CHANGERメニュー画面

聴きかたの設定

順不同に聴く
(ランダム)

RAND	ON	: 全ての曲から自動選曲する
	OFF	: 解除
D-RAND	ON	: 再生中のディスクから自動選曲する
	OFF	: 解除

曲を探す
(スキャン)
約10秒ずつ再生する

SCAN	ON	: 全ての曲を再生する (一周すると、解除される)
	OFF	: 解除
D-SCAN	ON	: ディスクの1曲目だけを再生する (一周すると、解除される)
	OFF	: 解除

繰り返し聴く
(リピート)

REP	ON	: 再生中の曲を繰り返す
	OFF	: 解除
D-REP	ON	: 再生中のディスクを繰り返す
	OFF	: 解除

タイトル情報の表示設定

表示しないを選ぶ

MDチェンジャーのみ CDテキストは、表示できません。

TITLE	ON	: 表示する(モード表示画面に表示される)
	OFF	: 表示しない

タイトル情報は、カナ・英数字で表示されます。
「NO TITLE」と表示されたときは...
情報が記録されていません。

スクロールしないを選ぶ

TITLE SCROLL	ON	: 繰り返しスクロールする
	OFF	: 一周スクロールしたあと、静止する

再度、一周スクロールするには...
BANDを2秒以上押す

お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。


メニューが表示されている間(約15秒間)に操作しないと...
通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...
DISP 押す

リモコンダイレクト設定
ランダム・スキャン・リピートは、
リモコンのボタン一つで操作
できます。メニューが表示されて
いないときに、可能

RAND SCAN REP
4 / 5 / 6 押す
(再度押すと、解除)

2秒以上押すと、
ディスクのランダム・スキャン・
リピートになります。
(再度2秒以上押すと、解除)

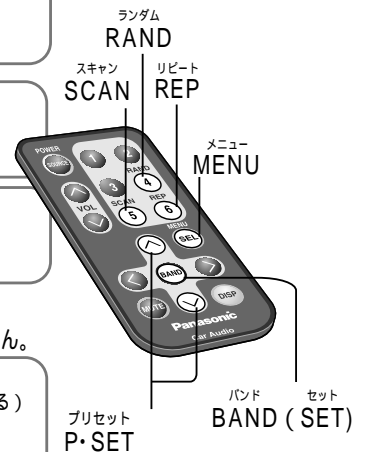

お知らせ

タイトル表示を「ON」に
設定すると、画面がモード
表示に切り替わります。

使
い
か
た