


ディスクを再生する

記号について
 DVD : DVD ビデオに対応する機能
 VCD : ビデオ CD に対応する機能
 CD : 音楽 CD に対応する機能

リモコンで操作する



ディスクまたは本機で禁止されている操作をしたときに点灯

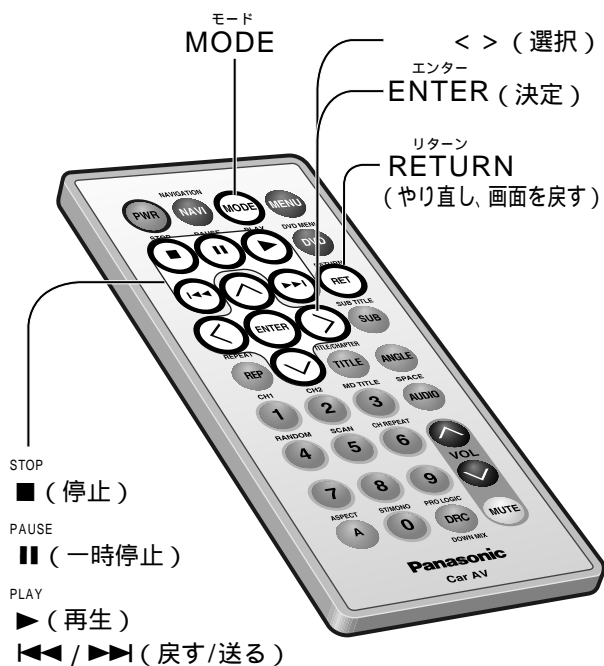

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

ディスク側の制約について DVD VCD


ディスク側の制約によって、本書の操作説明どおりに動作しないことがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

MODE を押して、DVD (VCD, CD) モードにする

ディスクに応じたモードになり、再生が始まります。ディスクフォーマットを自動的に識別します。(24 ~ 25 ページ)

“NO DISC” と表示されたときは... ディスクを入れてください

ディスクを入れるには

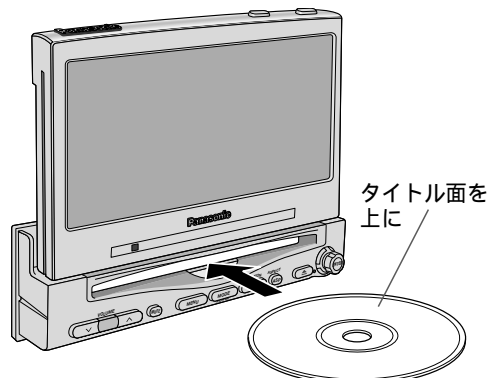

ディスクを取り出すには

本体の [EJECT] を押す

ディスクの再生状態などを確かめるには

再生中に [ENTER] を押して、表示させる

お知らせ

電源が切れているときにディスクを入れると、電源が入ります。
 モニターを閉じた状態でも、再生できます。
 ディスクをくわえたままにしておくと、自動的に引き込みます。
 フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。

メニュー画面が表示されたときは DVD VCD

ディスクによって内容や操作が異なります。詳しくは、ディスクの説明をご覧ください。

- ① < > で項目を選び、例)
- ② [ENTER] を押す

ビデオ CD の場合は、リモコンの「10 キー」を押して、項目を選ぶ場合もあります。



メニュー画面を表示するには...
 DVD ビデオの場合 (21 ページ)
 再生中に [DVD MENU] を押す
 ビデオ CD の場合
 再生中に [RETURN] を押す
 番号を入力しなす、またはひとつ前のメニュー画面に戻すには...
 [RETURN] を押す

DVD ビデオ / ビデオ CD を再生するには

頭出しする
 チャプター/トラックを選ぶ (用語解説 23 ページ)
 DVD VCD

[◀▶] を押す
(戻す) (送る)

お知らせ

DVD ビデオの再生中は、タイトルをまたがったチャプター)の頭出しができません。

早戻し/早送りする
 DVD VCD

再生中に [◀▶] を 0.5 秒以上押す
(戻す) (送る)
 離れたところから通常の速度で再生されます。

お知らせ

押し続けると、戻し/送りが早くなります。通常の速度 1.5 倍 10 倍 20 倍

再生を止める
 DVD VCD

再生中に [STOP] を押す

止めたところから再生するには (続き再生機能)

[PLAY] を押す
 続き再生機能を解除するには停止中に、再度 [STOP] を押す

静止する (一時停止)
 DVD VCD

再生中に [PAUSE] を押す

通常の再生に戻すは

[PLAY] または 再度 [PAUSE] を押す

スロー再生する
 送り方向のみ
 DVD VCD

静止中に [▶] を 0.5 秒以上押す
(送る)
 通常の約 1/3 の速度で再生されます。

通常の再生に戻すは

[PLAY] を押す
 静止 (一時停止) するには再度 [PAUSE] を押す

プレイバックコントロール付きのビデオ CD を使用している場合には (用語解説 23 ページ) 再生中に [◀▶] を押すと、メニュー画面に戻ることがあります。

DVD ビデオのメニュー画面以外の操作では、本体の < > を [◀▶] と同じ機能として使用できます。

注意

ディスク挿入口に異物を入れない

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

使いかた