
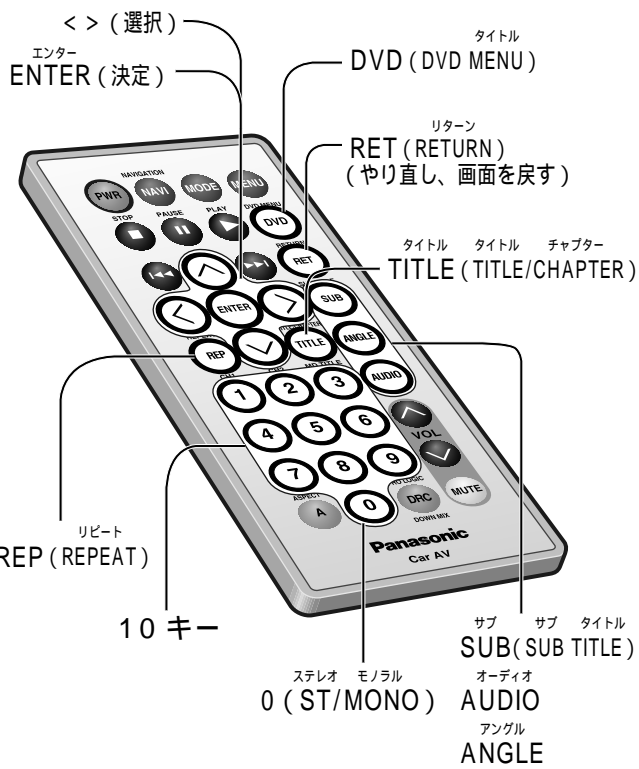


ディスクを再生する

記号について
 DVD : DVD ビデオに対応する機能
 VCD : ビデオ CD に対応する機能
 CD : 音楽 CD に対応する機能

リモコンで操作する

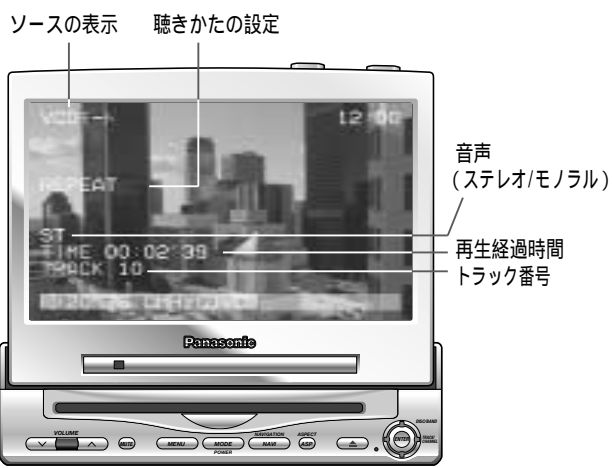

繰り返し再生する (リピート)

再生中のチャプター/トラック (小さな区切り)
 再生中のタイトル (大きな区切り)

DVD VCD

タイトルやチャプターを選んで再生する (用語解説 23 ページ)

DVD

字幕・音声アングルを切り替える

ジャケット上のマーク (例) (数字: 記録されている数)

字幕言語 (SUB TITLE) 2
 音声言語 (AUDIO) 2
 アングル (ANGLE) 3

DVD

音声 (ステレオ/モノラル) を切り替える

VCD

再生中に **REP** を押し (再度押しすと、解除)

再生中に **REP** を 2 秒以上押し (再度 2 秒以上押しすと、解除)

1 再生中に **TITLE** を押しして入力モードを切り替える

通常モード
 ↓
 チャプター番号入力モード (チャプター番号が黄色になる)
 ↓
 タイトル番号入力モード (タイトル番号が黄色になる)

2 「10 キー」で番号を入力し、番号を入力しなおすには...

3 **TITLE** を押し

ディスクの再生が始まります。

お知らせ
 約 4 秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。ディスクのメニュー画面からも選べます。(右の項目)

再生中に **SUB** を押しして切り替える (表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。)

再生中に **AUDIO** を押しして切り替える

再生中に **ANGLE** を押しして切り替える

ST/MONO 0 を 2 秒以上押しして切り替える

ST ステレオ
 ↓
 MONO Lch 左チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される
 ↓
 MONO Rch 右チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される

DVD ビデオのメニュー画面を表示するには

ディスクによって内容や操作が異なります。詳しくはディスクの説明をご参照ください。

① 再生中に **DVD** を押し
 ② < > で項目を選び、
 ③ **ENTER** を押し

例)

DVD メニュー	
1. 字幕	
2. 音声	
3. アングル	

画面を戻すには... **RET** を押し

ディスクにタイトルメニュー画面がある場合は

① 再生中に **DVD** を 2 秒以上押し
 ② < > で項目を選び、
 ③ **ENTER** を押し

例)

タイトルメニュー	
バリ	
ローマ	
ロンドン	

画面を戻すには... **RET** を押し

使いかた