


ディスクを再生する

リモコンで操作する

記号について
 DVD : DVD ビデオに対応する機能
 VCD : ビデオ CD に対応する機能
 CD : 音楽 CD に対応する機能

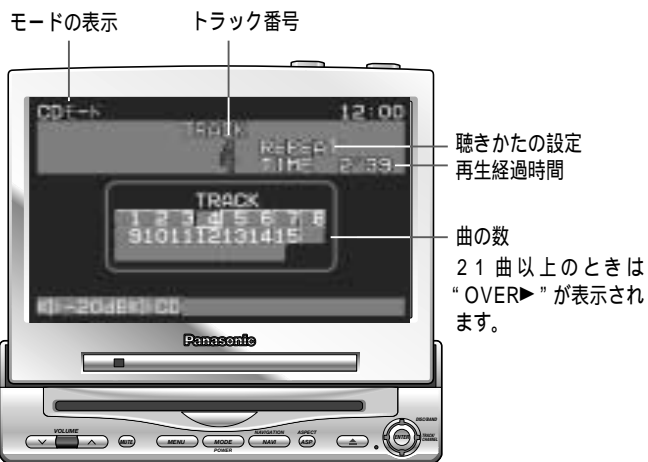

音楽 CD を再生するには

頭出しする
曲を選ぶ

CD

TRACK
◀ ▶ を押す

早戻し/早送りする

CD


TRACK
◀ ▶ を 0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

繰り返し聴く
(リピート)

CD

REPEAT
REP を押す
(再度押すと、解除)

REPEAT

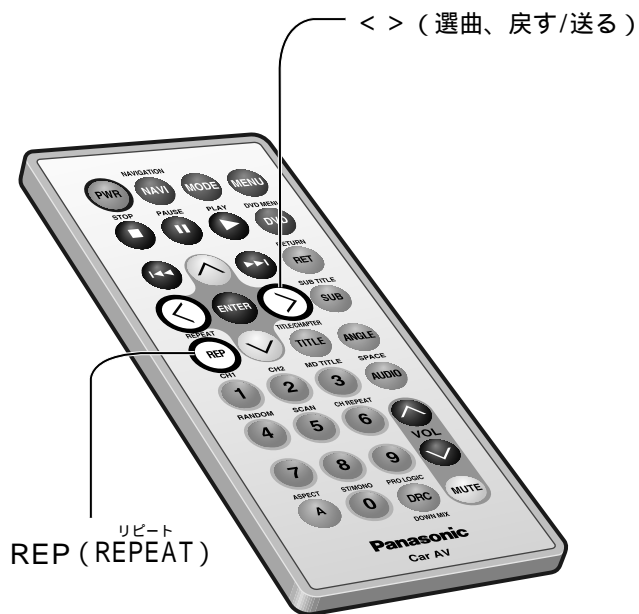

用語解説

タイトル、チャプター (DVD ビデオ)
DVD ビデオをのディスクを分ける、
いくつかの大きな区切り (タイトル)
と小さな区切り (チャプター) のこと
です。

タイトル 1	タイトル 1
チャプター 1	チャプター 2 ...

トラック (ビデオ CD / 音楽 CD)
ビデオ CD / CD のディスクを分ける、
いくつかの小さな区切りのことです。

トラック 1	トラック 2	トラック 3	トラック 4
--------	--------	--------	--------

プレイバックコントロール (ビデオ CD)
ビデオ CD の再生方式のひとつです。
表示されるメニュー画面で、見たい
場面や情報を選びながら再生します。

使
い
か
た