


# ラジオを聴く

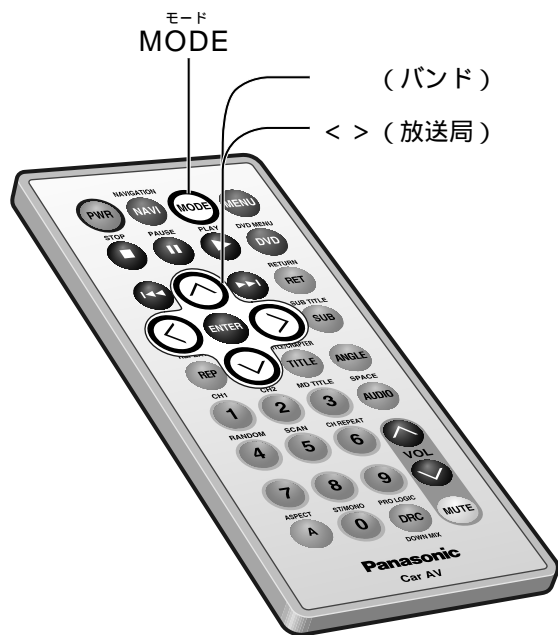

**1** **MODE** を押して、**AM/FM モードにする**

**2** **BAND** を押して、**バンドを選び**

: FM バンド FM1 FM2  
: AM バンド AM1 AM2

**3** **CHANNEL** を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局(シーク)するには...

**CHANNEL** を 0.5 秒以上押す

ボタンを離れた時点から選局を始め、受信すると、止まります。

## 放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

放送局を一つずつ記憶させる (プリセットメモリー)

バンドと周波数を選び (☞ 左ページ)  
リモコンの **1** ~ **6** を 2 秒以上押す (プリセットボタン)

周波数が 1 回点減し、受信している放送局が記憶されます。



1 回点減する

放送局を自動で探し、記憶させる (オートプリセットメモリー)


バンドを選び (☞ 左ページ)  
**ENTER** を 2 秒以上押す



受信状態のよい順に記憶されます。

終了すると、記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。

放送局を選んでください。  
リモコンの **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)

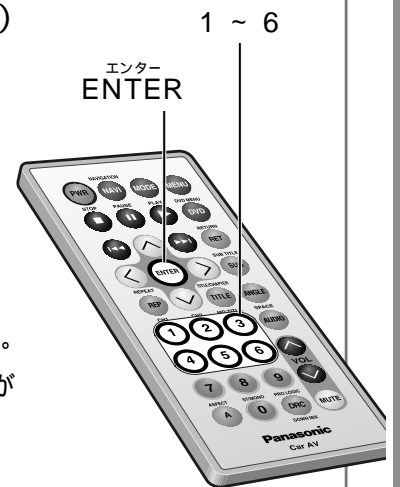

**お知らせ** 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を呼び出す

バンドを選び (☞ 左ページ)  
リモコンの **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)