
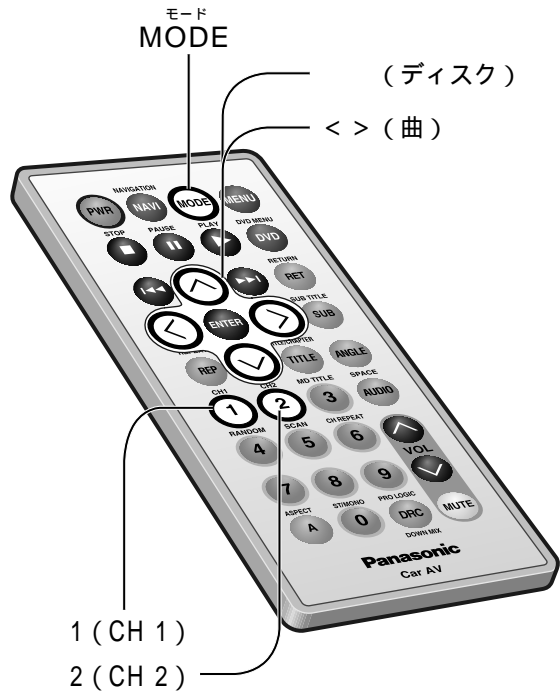


# チェンジャーで CD/MD を聴く

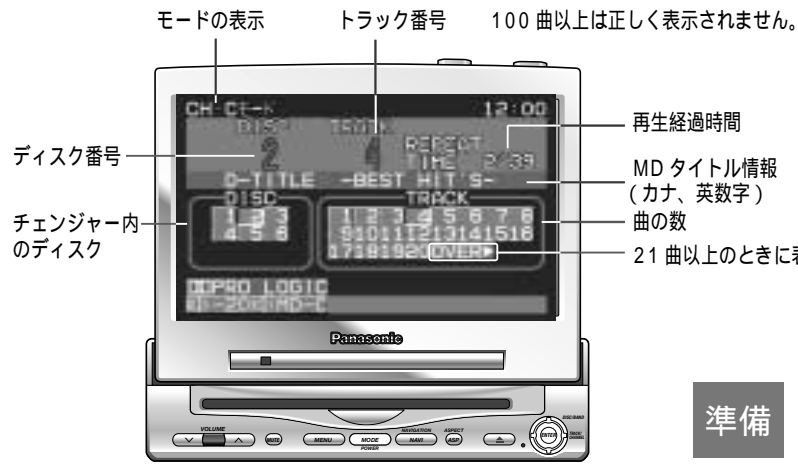

**準備** CD チェンジャーや MD チェンジャーを接続する。(P.62 ページ)

**1** **MODE** を押して、**CH・C モードにする**  
チェンジャーコントロール  
“NO MAGAZIN” と表示されたときは...  
チェンジャーにマガジン(ディスク)を入れてください

**2** **DISC** を押して、**ディスクを選び**

**3** **TRACK** を押して、**曲を選ぶ**  
早戻し/早送りするには...  
**TRACK** を 0.5 秒以上押し続ける  
押し続けている間、戻し/送りされます。

## チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

**準備** ツインチェンジャーコントロールユニットで、CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続する。(P.62 ページ)

リモコンの **CH 1** または **CH 2** を押す




マガジン(ディスク)を取り出すと...  
もう一方のチェンジャーに切り替わる

## いろいろな聴きかた

リモコンで操作してください

|                             |            |   |  |
|-----------------------------|------------|---|--|
| 順不同に聴く (ランダム)               | 全ての曲       | <b>RANDOM</b> <b>4</b> を押す<br>(再度押すと、解除)                | <b>RANDOM</b>                              |
|                             | 再生中のディスク   | <b>RANDOM</b> <b>4</b> を 2 秒以上押す<br>(再度 2 秒以上押すと、解除)    | <b>D-RANDOM</b>                            |
| 曲を探す (スキャン)<br>約 10 秒ずつ再生する | 全ての曲       | <b>SCAN</b> <b>5</b> を押す<br>(再度押すと、解除)                  | <b>SCAN</b><br>一周すると...<br>もとの曲の始めに戻る      |
|                             | ディスクの 1 曲目 | <b>SCAN</b> <b>5</b> を 2 秒以上押す<br>(再度 2 秒以上押すと、解除)      | <b>D-SCAN</b><br>一周すると...<br>もとのディスクの始めに戻る |
| 繰り返し聴く (リピート)<br>再生中の曲を繰り返す | 再生中の曲      | <b>CH REPEAT</b> <b>6</b> を押す<br>(再度押すと、解除)             | <b>REPEAT</b>                              |
|                             | 再生中のディスク   | <b>CH REPEAT</b> <b>6</b> を 2 秒以上押す<br>(再度 2 秒以上押すと、解除) | <b>D-REPEAT</b>                            |

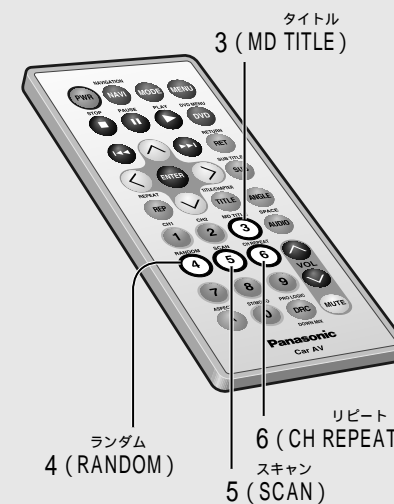

## MD の曲名などを表示させる (MD タイトル)

リモコンの **MD TITLE** **3** を押す (再度押すと、解除)

**D - TITLE (ディスクタイトル)**  
アルバム名、アーティスト名など

**T - TITLE (トラックタイトル)**  
曲名など

“NO TITLE” と表示されたときは...  
タイトル情報が記録されていません  
タイトルが 12 文字以上のときは...  
一周スクロールしたあと、  
最初の 12 文字を表示して停止します  
(スクロール時の最大表示: 48 文字)

**お知らせ**  
CD のタイトル情報 (CD テキスト) は表示されません。

使いかた