

# いろいろな設定と調整

## 1 メニュー画面から




**MENU** を押す

## 2 項目を選び



- ① **<** **>** と **□** **□** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

## 3 設定する

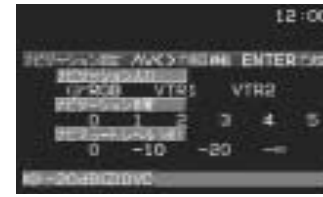

- ① **<** **>** と **□** **□** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

### お知らせ

終了するには... **MODE** を押す  
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...  
もとの画面に戻ります

### モニターの角度(TILT)や位置を調整する

初期設定：角度.....3 / 位置.....前  
調整範囲：角度.....1 ~ 5(5段階)  
位置.....前・後(2段階)

**モニターポジション**  
を選び

上下の角度(TILT)： 小 **1** **2** **3** **4** 大 **5**  
前後の位置： **前** **後**

詳しくは、15 ページをご覧ください。

モニターの左右の角度を、手で中央に戻してから調整してください。

“角度の「5」”と“「後」の位置”は組み合わせられません。

### ナビゲーションとの接続について設定する

初期設定：ナビゲーション入力...RGB  
ナビゲーション音量.....4  
ナビミュートレベル...10dB

ナビゲーション音量とナビミュートレベルはナビゲーション入力が「RGB」のときのみ、設定できます。

**ユーザー設定**  
から

**ナビゲーション設定**  
を選び

### ナビゲーション入力

- RGB** : RGB 入力端子に接続、または未接続の場合
- VTR1** : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
- VTR2** : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

### ナビゲーション音量

- 0** : ナビゲーションの音声を出力しない
- 1** **2** **3** **4** **5** : 音量「小」~「大」

### ナビミュートレベル (dB)

音声案内時の本機のミュート音量を設定する  
ナビミュートコードを接続してください。( 60 ~ 61 ページ)

- 0** : 通常の音量のまま 音量調整可
- 10** : 本機の音量が、約 1/3 に下がる
- 20** : 本機の音量が、約 1/10 に下がる
- : 本機の音量が、0 (無音) になる

### 車載用カメラとの接続について設定する

初期設定：OFF

**カメラ入力**  
を選び

- OFF** : 未接続の場合
- VTR1** : ビデオ入力端子 1 に接続した場合
- VTR2** : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

