

# いろいろな設定と調整

## 1 メニュー画面から



MENU を押す

## 2 項目を選び



- ① < > と   で項目を選択し
- ② ENTER を押す

## 3 設定する



- ① < > と   で選択・調整し
- ② ENTER を押す

### お知らせ

終了するには... **MODE** を押す  
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...  
もとの画面に戻ります

ユーザー設定

### 時計を調整する

初期設定：表示「OFF」

### その他の設定

ボタンを押したときの音(操作音)のあり/なしを選ぶ(ビープ音設定)

ビデオコントロールコードの接続に設定を合わせる **使用しません**

初期設定：BEEP .....ON  
VIDEO-CONT ....VTR1

ユーザー設定から

### 時計設定

を選び

### その他設定

を選び

### 表示選択

OFF : 時計を表示しない

ON : 時計を表示する(未調整のときは、0:00 の点滅)

### 時刻調整

時/分を調整する(24 時間表示)

### リセット

秒の単位を 0 秒にする(リセット)

時計表示が 1 回点滅し、時計が動き始めます。

### BEEP 設定


OFF : 操作音なし

ON : 操作音あり

### VIDEO-CONT 設定

VTR1 : ビデオ入力端子 1 に接続した場合

VTR2 : ビデオ入力端子 2 に接続した場合

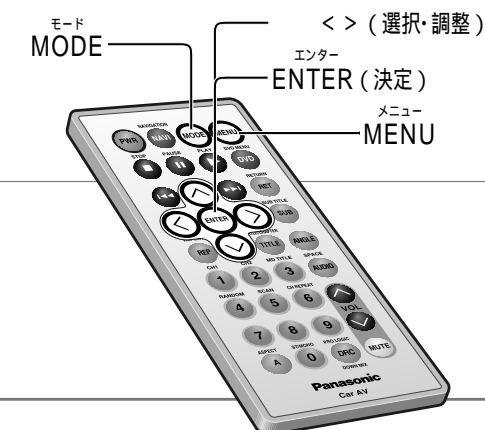

使いかた