

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から




MENU を押す

2 項目を選び



① **<>** と **□** で項目を選択し
② **ENTER** を押す


3 設定する

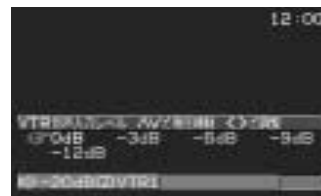

① **<>** と **□** で選択・調整し
② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

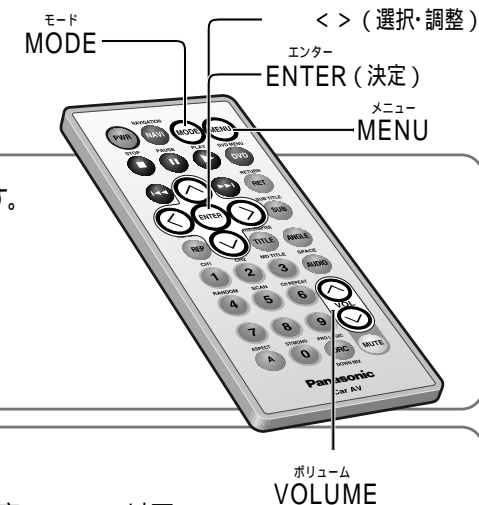

音質調整

VTR (VTR1/VTR2) の入力レベルを設定する

接続した機器（出力側）で音量を調整できない場合に設定してください。

初期設定：0 dB

VTR 音声入力レベル
を選び

VTR1/VTR2 の入力レベルが過大な場合、音声が出力されなくなります。「OVER」の表示が出ないように調整してください。

通常 下がる
入力レベル： **0 dB** **- 3dB** **- 6dB** **- 9dB** **- 12dB**

入力レベルを設定した後の音量は 本機の **VOL** で調整する

各スピーカーの有無・大きさを設定する

初期設定：

FRONT (フロント L/R)LARGE
CENTER (センター)SMALL
SURROUND (サラウンド L/R)LARGE
SUB・WFR (サブウーファー)ON

スピーカー設定
を選び

スピーカーシステムに合わせて、設定してください。

- LARGE** : 大型のスピーカー、低音再生が可能な場合（目安 100 Hz 以下）
- SMALL** : 小型のスピーカー、低音再生が不可能な場合。
- NONE** : センタースピーカー/サラウンドスピーカーを使用しない場合
- ON** : サブウーファーを使用する場合
- OFF** : サブウーファーを使用しない場合

各スピーカーの出力バランスを調整する

初期設定：各スピーカーとも ± 0 dB
調整範囲：- 12dB ~ + 12dB (1dB ごと)

スピーカー出力レベル
を選び

テスト信号（「ザー」という音）が、約 2 秒ずつ各スピーカーから出力されます。同じ音量で聴こえるように調整してください。

「+」：レベルが上がる
「-」：レベルが下がる

調整のしかた：テスト信号が一番小さく聴こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーの音量を合わせていく。

スピーカー設定が「NONE」「OFF」のスピーカーは、テスト信号音が出力されず、切り替わりません。

テスト信号は、**VOL** で音量を上げてください。

各スピーカーの音が視聴位置に届くタイミングを調整する

初期設定：各スピーカーとも 0 ms
調整範囲：センタースピーカー0ms ~ 5ms
サラウンドスピーカー ..0ms ~ 15ms
(1ms ごと) 1ms = 0.001 秒

スピーカーディレイ
を選び

スピーカーの出力に時間差（ディレイ時間）を与え、フロントスピーカーの出力と同じタイミングで聴こえるように調整してください。

> : 他のスピーカーよりも、出力が遅くなる
< : 他のスピーカーよりも、出力が早くなる
「0 ms」は、出力タイミングが同じ

ソフトを再生しながら、調整してください。

スピーカー設定が「NONE」「OFF」のスピーカーには、切り替わりません。

ドルビーサラウンド（「PRO LOGIC」表示）のときは自動的にサラウンドスピーカーのディレイ時間の設定値に 15 ms が加算されます。

使
い
か
た