

# 故障かな!?

## リモコン

ボタンを押しても動作しない	電池の極性(+)(-)をお確かめください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	10
ナビゲーション付属リモコンでテレビを操作できない	NAV..TV スwitchの位置を「TV」側にしてください。	12


## こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる (雑音が出る)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする (雑音が出る)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る、色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象です。

## どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチを押してください。  
ヘッドユニット(ディスプレイユニット前面部)のリセットスイッチも押してください。  
回復後、電源が切れます。  
記憶した内容や設定は解除されますので、もう一度、設定・調整し直してください。

リセットしても正常に戻らない場合は  
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

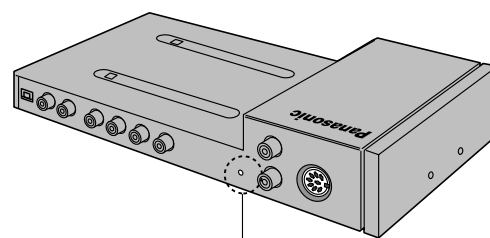

リセットスイッチ

## こんな表示が出たときは

表示例	原因	確認・処置
E 1	ディスクが汚れている、裏返しになっている。 挿入したディスクがデータ用、または録音されていない。 ディスクが正常にイジェクトできない。	イジェクトしてください。 (表示されずに、ディスクが自動的に排出される場合もあります。) E1、E2 エラーのときはディスクをお確かめください。 正常に戻らない(イジェクトできない)場合はリセットスイッチを押してください。 (チェンジャーの場合は、チェンジャーのリセットスイッチ) お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
E 2	ディスクにキズがついている。 ディスクが裏返しになっている。	
E 3	何らかの原因で動作しない。	
NO DISC	ディスクが入っていない。	ディスクを入れてください。
NO MAGAZIN	チェンジャー(マガジン)に、ディスクが1枚も入っていない。	チェンジャー(マガジン)に、ディスクを入れてください。
PAL/NTSC ERR	映像方式が「PAL」のディスクを再生した。	イジェクトしてください。 本機では、再生できません。
REGION ERR	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを再生した。	イジェクトしてください。 本機では、再生できません。

## お知らせ

E1、E2の前に、エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。  
チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳細は、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。

## 万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。  
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。