

各部のなまえとはたらき

ナビゲーション付リモコンでも、操作できます

本体（ディスプレイユニットユニット）のリモコン受光部へ向けて、操作してください。

TU7000/TU9000 接続時

ジョイスティック/実行

<ジョイスティック>

テレビのチャンネルを記憶させる
バンドや周波数、曲やディスク、
チャンネルを選ぶ
項目を選ぶ
項目を調整する


<実行>

テレビ放送の音声を
切り替える
項目を決定する
ラジオの放送局を自動で
探し、記憶させる

NAV..TVスイッチ

テレビの操作(TV側)とナビゲーションの
操作(NAV側)を切り替える

スイッチの位置をテレビ側にしてください




ボリューム

VOL ▲ ▼
音量を調整する

10キー

テレビのチャンネルを選ぶ(ダイレクト選局)
ラジオの周波数を記憶させる 1~6
チェンジャーを2台使う 1・2
MDの曲名などを表示させる 3
チェンジャーでいろいろな聴きかた
をする 4・5・6

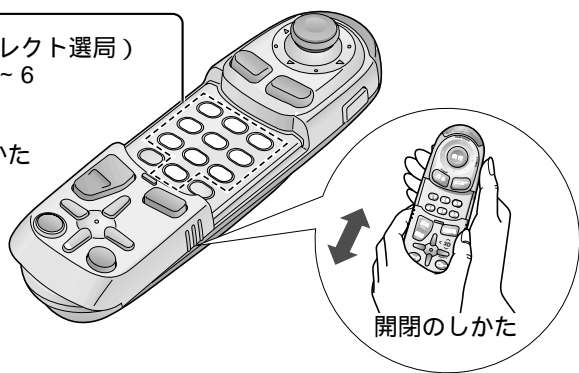

POWER
電源をON/OFFする

メニュー
メニュー画面を表示させる

モード
音声や映像を切り替える

ASPECT
映像の横縦比(アスペクト)
を切り替える

操作画面切り替え
本機モニター側と
リアモニター側を
切り替える

ディスクについて

本機で再生できるディスク

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	リージョン番号
DVD ビデオ		12 cm 8 cm	NTSC	2 ALL
ビデオ CD			NTSC	
CD				

ジャケット上のマークについて

下記は、一例です。

字幕数 音声数 アンゲル数

数字は、記録されている数を示します。

画面サイズ(横:縦の比)

4:3 の標準サイズ レターボックス

16:9 のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生される。

モニターの画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生される。

レターボックス: 4:3 で上下に黒帯が入った画面
パン&スキャン: 両側または片側の切れた画面

モニターに映し出される映像のサイズは、
本機の画面モード(アスペクト 30 ページ)と
ディスク側の画面サイズによって異なります。

DVD ビデオには、発売地域ごとに
ディスクとプレーヤーに割り当て
られたリージョン番号があります。
リージョン番号が一致しないと、
再生できません。
本機の番号は「2」なので、ディス
クに「2」(または2を含むもの)
と「ALL」が表示されているディス
クが再生できます。



ディスク側の制約について

DVD ビデオ/ビデオ CD には、ディスク側の制約
により、本書の操作説明どおりに動作しないもの
があります。ディスクのジャケットなどもご参照
にください。

本機で再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ

PAL 方式で記録されたディスク	mts CD	DVD オーディオ
CD-R	CD-RW	CD-G
DVD-R	DVD-RW	DVD-ROM
SVCD	SACD	VSD
		フォト CD
		CVD

など

「CD-R」「フォト CD」を再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります。
「mts CD」を再生しても、正常な音声を出力できません。

お知らせ DVD、およびビデオ CD のカラオケ機能には対応していません。

ご使用前に