
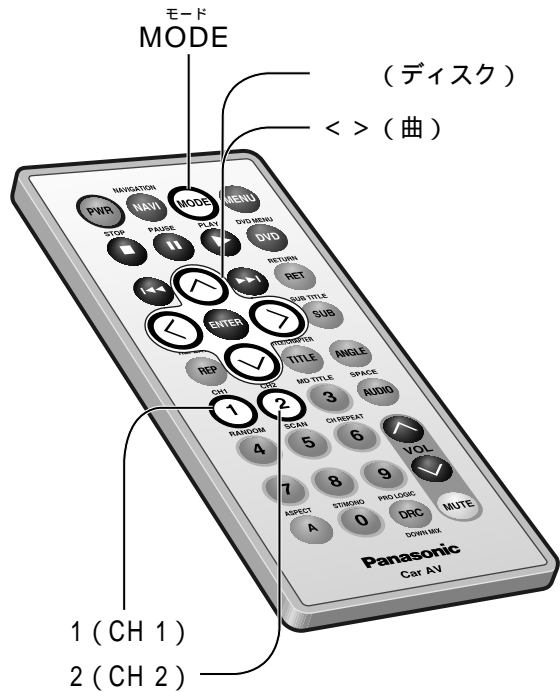


チェンジャーで CD/MD を聴く

TU7000/TU9000 接続時

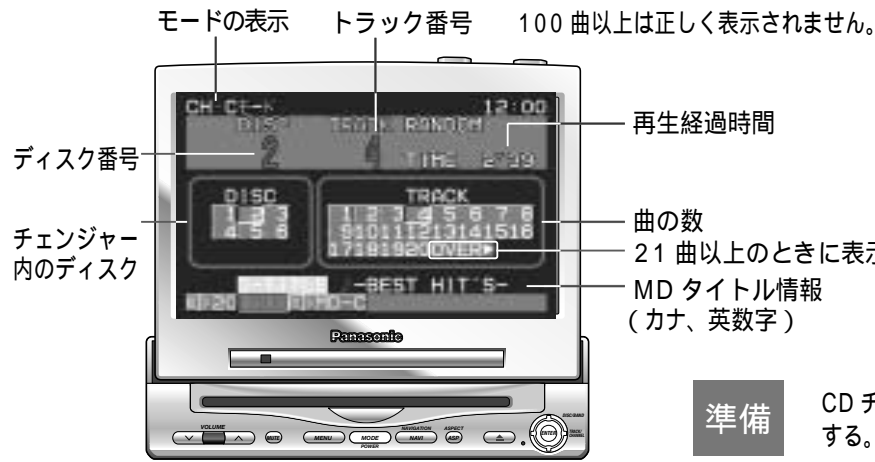

準備 CD チェンジャーや MD チェンジャーを接続する。(TU7000/TU9000 取扱説明書)

1 **MODE** を押して、**CH・C モードにする**
チェンジャーコントロール
“NO MAGAZIN” と表示されたときは...
チェンジャーにマガジン(ディスク)を入れてください

2 **DISC** を押して、**ディスクを選び**

3 **TRACK** を押して、**曲を選ぶ**
早戻し/早送りするには...
TRACK を 0.5 秒以上押し続ける
押し続けている間、戻し/送りされます。

チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続する。(TU7000/TU9000 取扱説明書)


リモコンの **CH 1** または **CH 2** を押す
20 CD-CCH-1
チェンジャー番号

マガジン(ディスク)を取り出すと...
もう一方のチェンジャーに切り替わる

いろいろな聴きかた

リモコンで操作してください

順不同に聴く (ランダム)	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	RANDOM
	再生中のディスク	RANDOM 4 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	D-RANDOM
曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN 一周すると... もとの曲の始めに戻る
	ディスクの 1 曲目	SCAN 5 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	D-SCAN 一周すると... もとのディスクの始めに戻る
繰り返し聴く (リピート) 再生中の曲を繰り返す	再生中の曲	CH REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REPEAT
	再生中のディスク	CH REPEAT 6 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除)	D-REPEAT

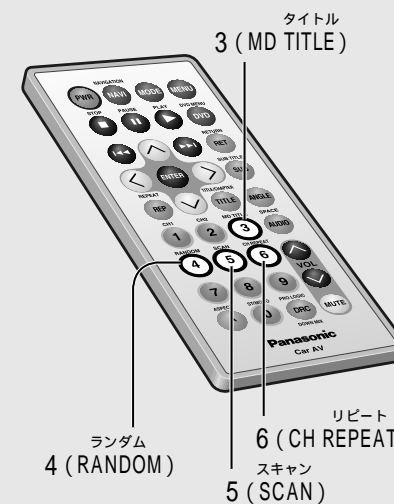

MD の曲名などを表示させる (MD タイトル)

リモコンの **MD TITLE** 3 を押す (再度押すと、解除)

D - TITLE (ディスクタイトル)
アルバム名、アーティスト名など
↑↓
T - TITLE (トラックタイトル)
曲名など

“NO TITLE” と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません
タイトルが 12 文字以上のときは...
一周スクロールしたあと、
最初の 12 文字を表示して停止します
(スクロール時の最大表示: 48 文字)

お知らせ
CD のタイトル情報 (CD テキスト) は表示されません。

使いかた