

# 組み合わせる / 便利な機能




**2 台目のモニターを  
組み合わせた場合**

**準備** もう 1 台モニターを接続する。  
(P.62 ページ)

**2 台目のモニターへ  
出力するソースを設定する  
(リアモニター設定)**

初期設定：自動

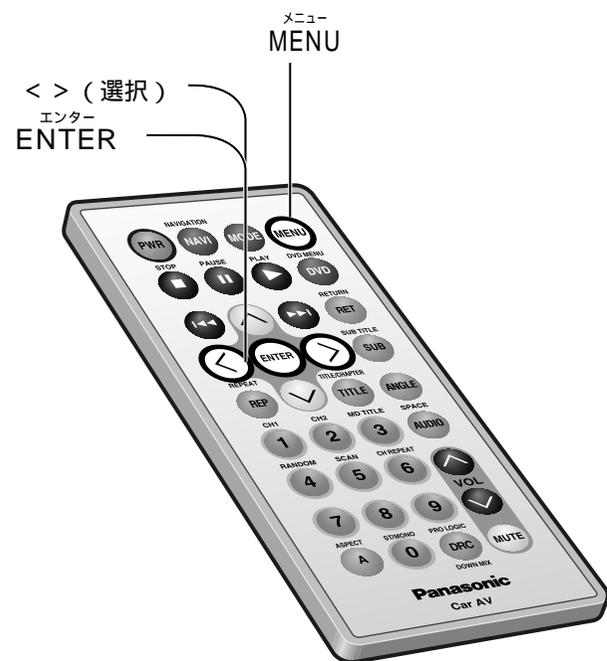

2 台目のモニター (リアモニター) の設定をしてください。  
(P.14 下記参照)

前席 (本機) と後席 (リア) のそれぞれのモニターで、異なったモードの映像・音声を出力させることもできます。

**1** **MENU** を 2 秒以上押す



リアモニター設定画面

**2** **<>** を押して、項目を選択する

- 自動** : 本機と同じモードの映像・音声が出力される
- TV** : 常にテレビの映像・音声が出力される
- VTR1** : 常にビデオ入力 1 の映像・音声が出力される
- VTR2** : 常にビデオ入力 2 の映像・音声が出力される
- DVD** : 常に DVD (プレーヤー内ディスク) の映像・音声が出力される CD は音声のみ

**3** **ENTER** を押して、決定する

**お知らせ**

終了するには... **MODE** を押す  
約 60 秒間何も操作しないと...  
もとの画面に戻ります

RGB 接続のナビゲーションの映像・音声が、  
リアモニターへ出力されません。

TU7000/TU9000 接続時の場合  
ラジオ・チェンジャーモードの音声が、リア  
モニターへ出力されません。

本機が AM/FM モードのときは  
設定が「TV」になっていても、テレビの  
映像・音声がリアモニターへ出力されません。

## リアモニターのテレビ、DVD (VCD/CD) を操作するには

- ① **MENU** を 2 秒以上押して、リアモニター設定画面を表示させる
- ② リアモニター設定画面が表示されている間に、再度 **MENU** を押す
- ③ テレビモード、または DVD (VCD/CD) モードが表示されている間 (約 3 秒間) に操作する  
(テレビの操作 P.14 ~ 15 ページ、DVD (VCD/CD) の操作 P.16 ~ 21 ページ)

ナビゲーション付属リモコンで操作する場合は

NAV..TV スイッチを「TV」側にして、**操作画面切り替え** を押す。  
押すごとにモードが切り替わります。

**本機モニター側のモード** ↔ **リアモニター側のモード**  
チャンネルが表示されている間 (約 4 秒間) に、操作してください。



使  
い  
か  
た