


組み合わせる / 便利な機能

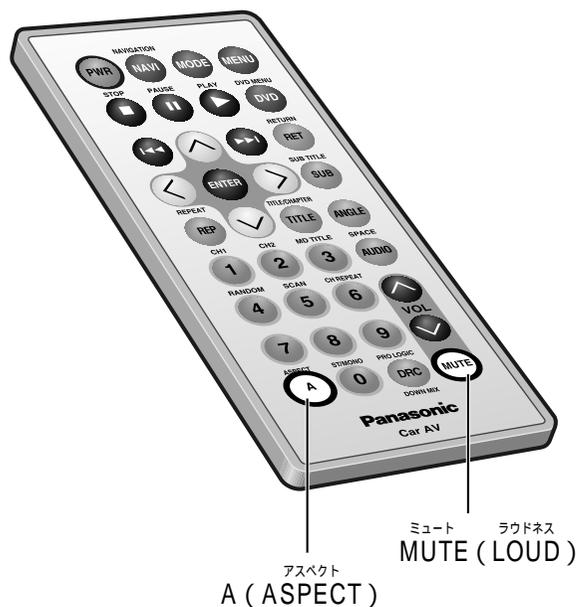

車載用カメラと 組み合わせた場合

準備 車載用カメラ、リバースコードを接続する。(P.61 ページ)
「カメラ入力」の設定を確認する。(P.34 ページ)

小～中音量時の 低・高音の不足感を補う (ラウドネス) TU7000 接続時のみ

初期設定：ON

映像の横縦比を変える (アスペクト)


初期設定：ノーマル
モード数：4 種類

車のシフトレバーを
バック「R (リバース)」に入れる
カメラが「ON」になります。


お知らせ

モニターが電源が OFF のときも、表示されます。
接続した端子 (VTR1/VTR2) と同じモードに切り替えたときも、表示されます。

MUTE (LOUD) を 2 秒以上押す
(再度押すと、解除)



ASPECT A を押して、画面モードを切り替える
(本体は ASP を押す)

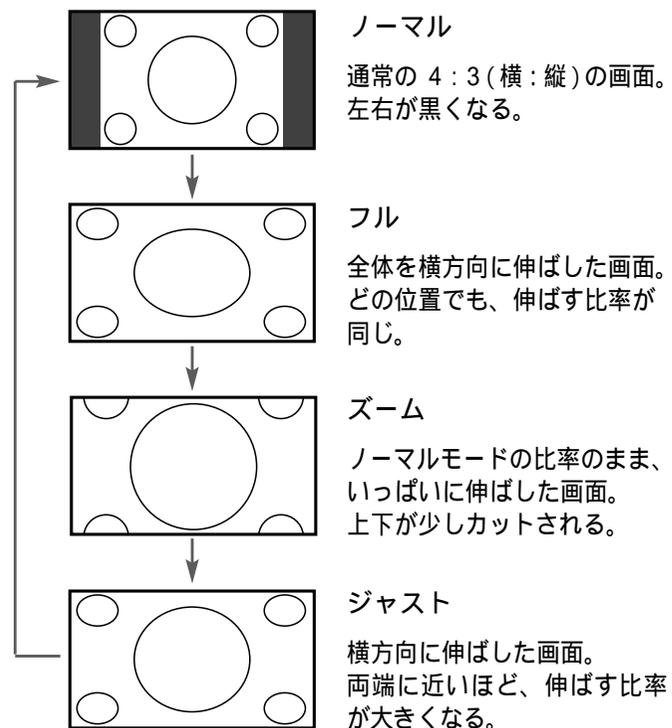

お知らせ

TV モード、VTR1/VTR2 モード、DVD (VCD) モードは、同じ設定になります。
音声のみのモード (CD など) やメニュー画面などは切り替えられません。フルで固定されます。
ナビゲーションの映像は、ズーム・ジャストには切り替わりません。
車載用カメラの映像は、フルで固定されます。
選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ワイドでない通常 (4 : 3) の映像をジャスト・ズーム・シネマ・フルなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。製作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧になれます。