

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① < > と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① < > と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

TU7000/TU9000 接続時は、メニューの構成(内容)が一部異なります。

画面調整

バックライトの明るさを設定する

初期設定：自動

めりはり(白黒の差)を調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

画像の明るさを調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

色の濃淡を調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

肌色を調整する

初期設定：± 0
調整範囲：- 15 ~ + 15

画面調整
から

ディマー設定

を選び

自動

：周囲の明るさに合わせて自動調光される

1 2 3 4 : 暗くなる(1) ~ 明るくなる(4)

コントラスト

を選び

「+」：白黒の差がはっきりする

「-」：白黒の差が小さくなる

明るさ

を選び

「+」：明るくなる

「-」：暗くなる

色の濃さ

を選び

「+」：濃くなる


「-」：薄くなる

色あい

を選び

「+」：緑色が濃くなる

「-」：赤色が濃くなる

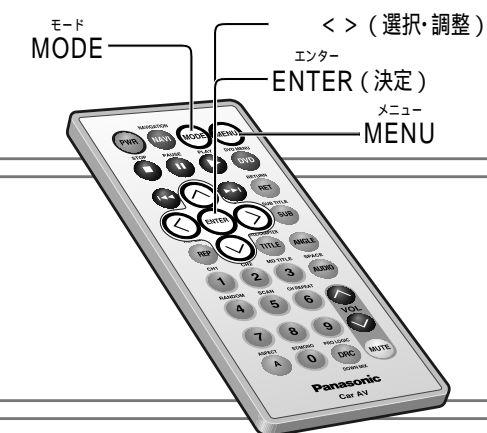

使
い
か
た