

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から




MENU を押す

2 項目を選び



① < > と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する

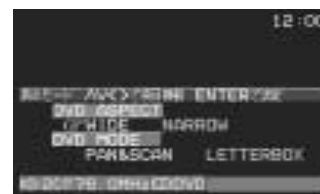

① < > と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

TU7000/TU9000 接続時は、メニューの
構成 (内容) が一部異なります。

DVD 設定

DVD ビデオ再生時の映像サイズを設定する

初期設定：DVD ASPECTWIDE
DVD MODE ...PAN&SCAN

お知らせ

モニターに映し出される映像のサイズは、本機の画面モード (アスペクト 30 ページ) とディスク側の画面サイズによって異なります。
ディスク側であらかじめ画面サイズが決まっている場合には、設定が無効になります。

DVD 設定
から

表示モード
を選び

DVD ASPECT

WIDE : 映像をワイドサイズ (16 : 9) で出力する

NARROW : 映像を従来サイズ (4 : 3) で出力する

本機のモニターに出力される画面のサイズも、連動して切り替わります。

DVD MODE

PAN & SCAN : ワイド版の映像が、左右の切れた状態で表示される (パン&スキャン式)

LETTERBOX : ワイド版の映像が、上下に黒い帯が入った状態で表示される (レターボックス式)

ジャケット上のマークに合わせて、設定を選んでください。

音質調整

TU7000 接続時のみ

低音域/高音域のレベルを調整する

(バス/トレブル)

初期設定：± 0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB
(2 dB ごと)

音質調整
から

TONE
を選び

BASS (低音域)

「+」：低音レベルが上がる

「-」：低音レベルが下がる

TREBLE (高音域)

「+」：高音レベルが上がる

「-」：高音レベルが下がる

BALANCE (バランス)

L ch : 左側強調

R ch : 右側強調

FADER (フェダー)

FRONT : 前方強調

REAR : 後方強調

