


# 配線・取り付け前の準備


輸送用の保護枠を、本体から取りはずしてください。

輸送用の保護枠

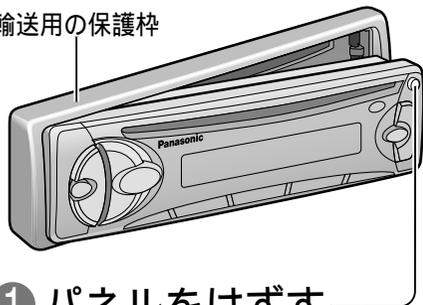

## ① パネルをはずす


 を押す

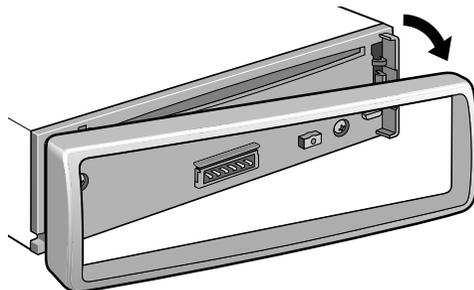

## ② 保護枠をはずす

本体を車両に取り付けたあとは、  
使用しません。

パネルの取り付けかた

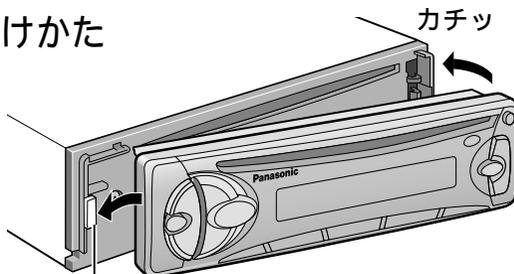

左端を本体側の突起へ差し込み、右端をはめる