


電源を入れる (基本操作)

準備

車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

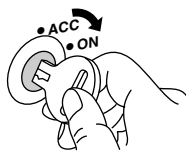


電源を入れる/切る

ON : ^{PWR} SOURCE を押す

OFF : ^{PWR} SOURCE を 1 秒以上押す

お知らせ

電源を入れたときに音量レベルが 20 以上になっている場合は、徐々に音量が上がります。(スムーズアップボリューム)

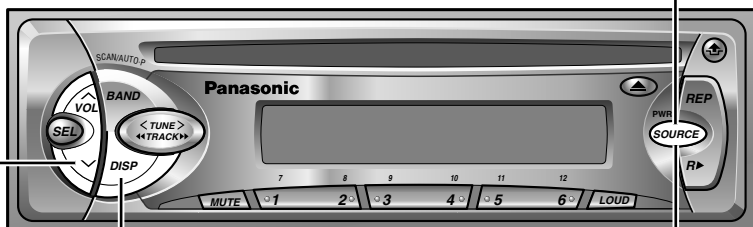

音量を調整する

^{VOL} を押す

VOL 20

初期設定 : 20

調整範囲 : 0 ~ 40

音源(ソース)を切り替える

SOURCE を押す

TUNER ↔ CD
CDが入っているときのみ

お知らせ

ディスクが入っていないときは、CDモードに切り替わりません。

表示を切り替える

DISP を押す

電源が入っているとき

通常表示(例: TUNER モード)

76.1 FM 16 ↔ 11:39 FM 16

時計表示

電源が切れているとき

時計表示

11:39 ↔ 表示なし

表示なし

お知らせ

通常表示は、モードによって異なります。時計が未調整のときは「Adj」と表示されます。