



CD を聴く

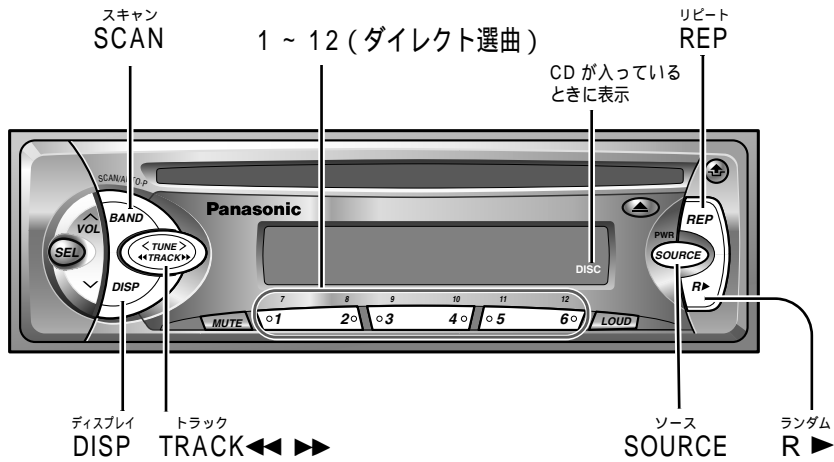


CD を入れる

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。

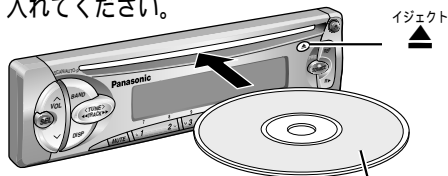

お願い タイトル面を上
8cm CD に、シングルアダプターを使用しないでください。
アダプターなしで再生できます。

CD を取り出すには

 を押す

CD が入っているときは...

1  を押して、
CD モードにする



2  を押して、
曲を選ぶ

早戻し/早送りしたいときは...

0.5 秒以上押し続ける

押し続けている間、戻し/送りされます。

注意

ディスク挿入口に異物を入れない



禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。

特に乳幼児にご注意ください。

お知らせ

電源が切れているときに CD を入れると、電源が入ります。

CD モード中に取り出すと、電源が切れます。