



音質(サウンド)を調整する

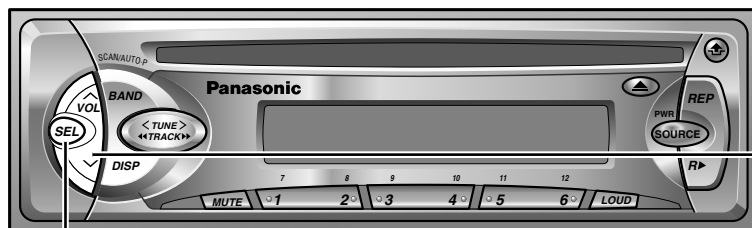

1 SEL を押して項目を選び、

サウンド設定の項目

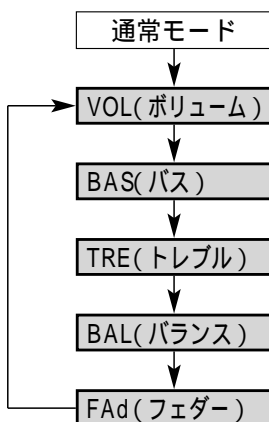

音量を調整する
(メインボリューム)

初期設定：20
調整範囲：0 ~ 40 (1ステップずつ)

低音域の音量レベルを調整する
(バス)

初期設定：0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB (3 dB ずつ)

高音域の音量レベルを調整する
(トレブル)

初期設定：0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB (3 dB ずつ)

左右の音量レベルを調整する
(バランス)

初期設定：0 (センター)
調整範囲：L/R 各 1 ~ 15 (1ステップずつ)

前後の音量レベルを調整する
(フェダー)

初期設定：0 (センター)
調整範囲：F/R 各 1 ~ 15 (1ステップずつ)