

⚠ 注意

特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない



禁止

ハート型や八角形など特殊形状のディスクや、プロテクトフィルムやスタビライザーなどのディスクアクセサリを使用すると、故障の原因になります。

運転や乗り降りを妨げたり、破損しないようにコードを引き回す

運転や乗り降りを妨げられると、事故やけがの原因になります。
コードが傷んだまま使用すると、ショートや断線により、発火や故障の原因になります。



傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、束ねる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。
車体やねじ、およびシートレールの可動部にはさみ込まないよう整形し、固定する。
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足等に巻き付かないよう、引き回す。

電池は正しく扱う

電池を正しく扱わないと、破裂や液漏れによる発熱・発火、けがや故障、および周囲を汚染する原因になります。



電池は極性表示(⊕と⊖の向き)を確かめて、指示どおりに正しく入れる。
指定外の電池を使用しない。
使い切った電池は、すぐに交換する。
リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
電池を廃棄、または保存するときは、テープを巻き付けたりビニール袋などに入れて絶縁する。
充電・ショート・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。
窓を閉めきった車の中、車のトランクの中、直射日光の当たるところ、ヒーターの近くなど、著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。
乳幼児の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

電池を廃棄する場合は

地方自治体の条例などに従って処理してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

主な付属品

リモコン



リチウム電池



(CR2025)


配線・取り付け用の部品は、29ページをご覧ください。

添付品

取扱説明書
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

① 電池ケースを出して、電池を入れる

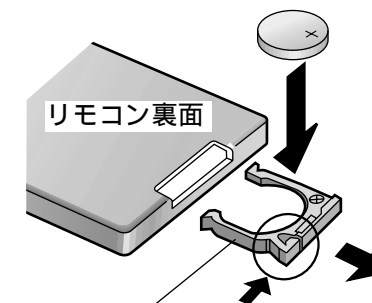

② 電池ケースを入れる カチッと音がするまで入れてください。

使用する電池

使用電池：パナソニック リチウム電池(CR2025)
電池寿命：通常の使用状態で約6ヶ月(常温時)