


各部のなまえとはたらき

リモコン

リモコン受光部(付属品)(☞33ページ)に向けて操作してください。
リモコンの操作は、停車して明るい場所でおこなってください。

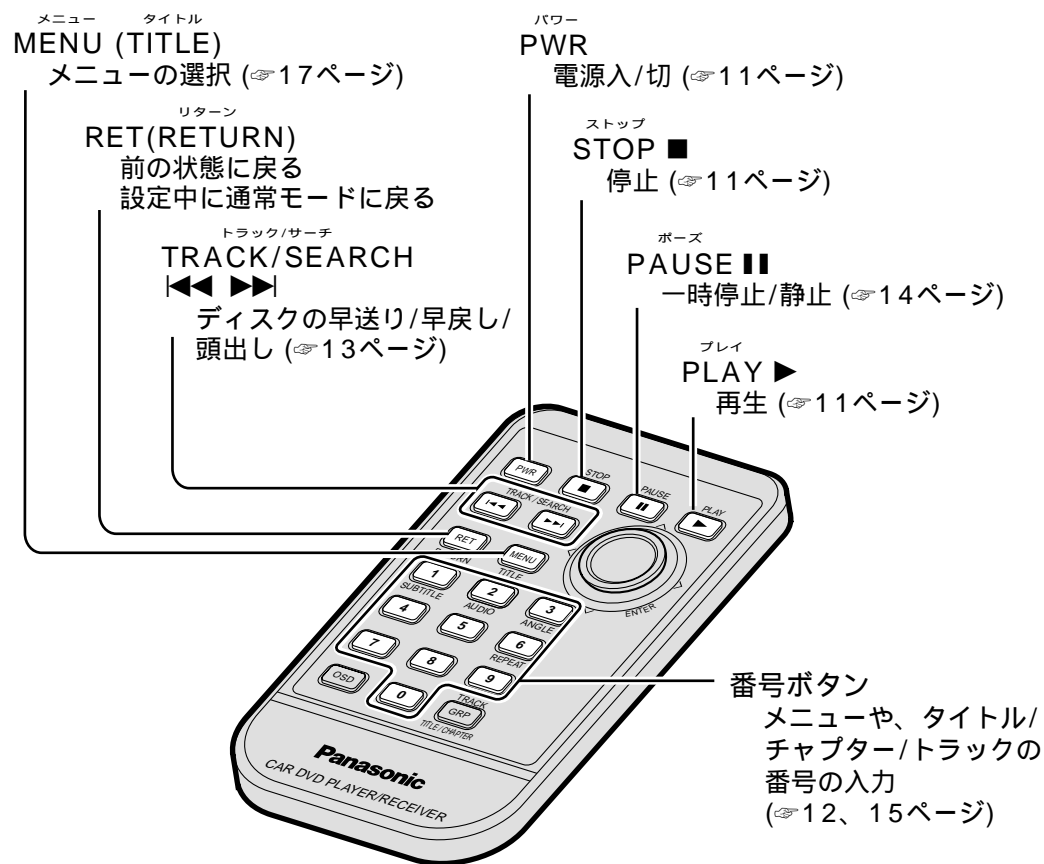

リモコン (つづき)

左記以外のボタン

オーエスデー
OSD
オンスクリーンディスプレイ
(On Screen Display)
OSD表示の切り替え (☞16ページ)

お知らせ


リモコンには下記のボタンがありません。
本体で操作してください。

(イジェクト)
▲ (☞10ページ)

オーディオ
AUDIO
音声言語の切り替え (☞18ページ)
音声(ステレオ/モノラル)の切り替え
(☞19ページ)

サブタイトル
SUBTITLE
字幕言語の切り替え (☞18ページ)

エンター
ENTER ▲▼<>
メニューなどの項目選択、
決定

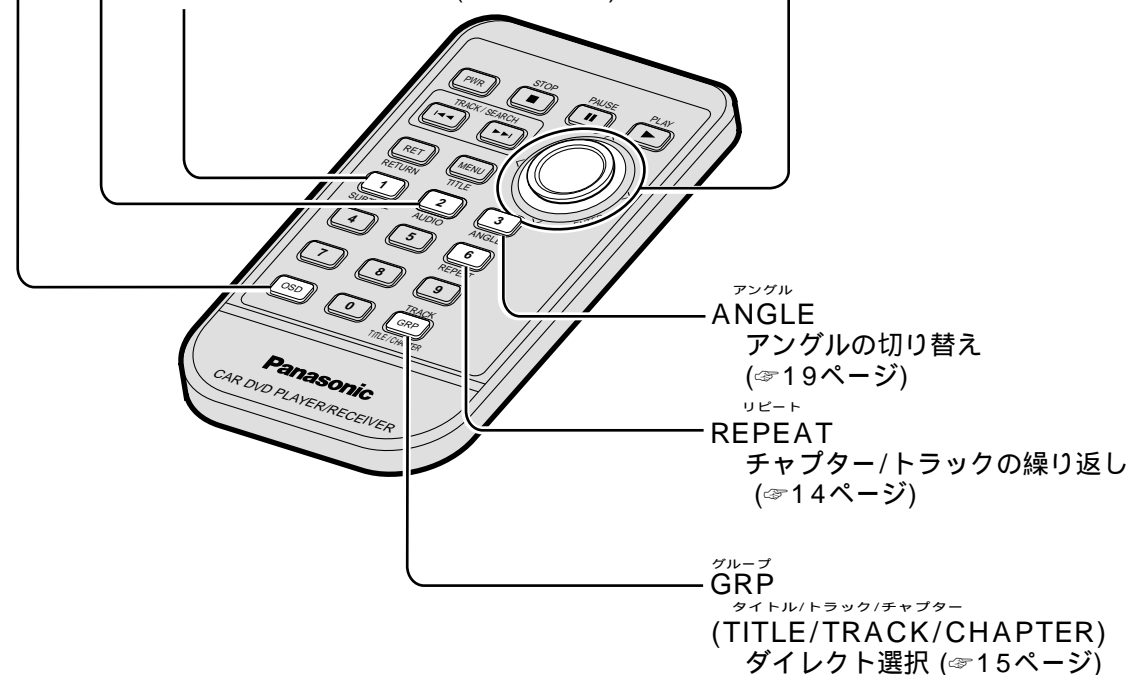

本体

ふたを開いたとき

ふたを閉めたとき

