


共通の操作



警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない



禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。


準備



車のイグニッションスイッチを「ACC」または「ON」にしてください。ACCインジケータが点灯します。

リモコン受光部 (→ 33 ページ)


ACCインジケータ

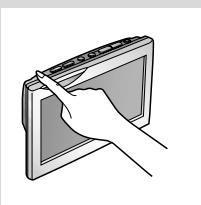

モニターの電源を「ON」にしてください。

ディスクを入れる

スロットイルミネーション

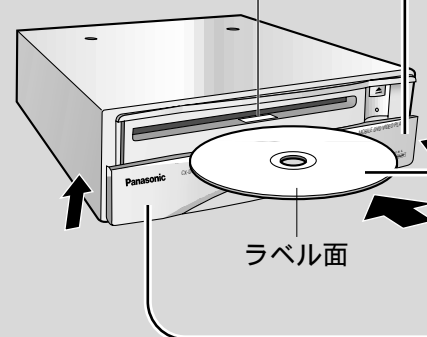

1 ふたを開ける

2 ディスクを入れる


ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないかを確認してください。両面に記録されているDVDの場合は、表裏を確かめてディスクを入れてください。

電源が入り、ディスクの再生が自動的に始まります。(再生が始まるまでに多少時間がかかります。)


ディスクを入れると、スロットイルミネーションが消灯し、ディスクインジケータ(下図参照)が点滅します。

3 ふたを閉じる

ディスクを取り出す

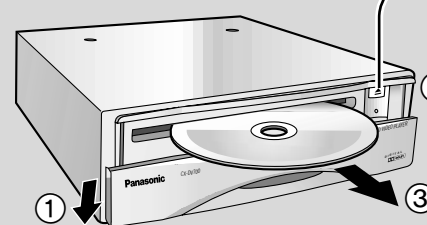

ディスクインジケータが点滅します。電源やACCがOFFのときでも、(イジェクト) [▲]を0.5秒以上押すとディスクを取り出せます。

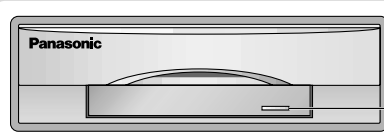

ディスクインジケータ

操作の前に、モニターが正しく接続されているかを確認してください。(→ 33 ページ)

操作はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご参照ください。

電源を入れる




電源が入り、ディスクインジケータが点灯します。

電源を切るには



ディスクインジケータが消灯します。

ディスクを再生する




再生が始まります。

メニュー画面が表示された場合「メニューを選ぶ」(→ 12 ページ)をご参照ください。

再生を止める

(再生中に)



続き再生機能

[PLAY ▶]を押すと、止めたところから再生が始まります。

停止中に2秒間[STOP ■]を押し続けると、解除されます。

