

# 基本的な操作



ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。

それぞれの操作に対応するディスクを示しています。




## メニューを選ぶ



DVD ディスクには、それぞれ特有のメニューを持つものがあります。メニューの内容はディスクによって異なりますが、基本的な操作の方法を以下に説明します。詳しくは、ディスクの説明書をご参照ください。


### DVD ビデオのとき

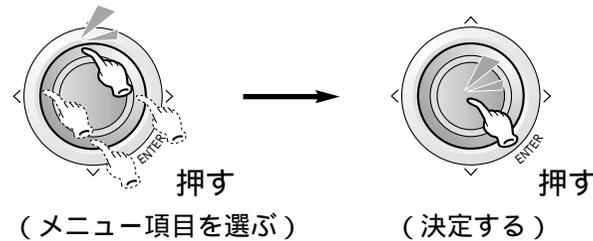

例:

DVDメニュー	
1 ジャズ	4 演歌
2 ポップス	5 ロック
3 クラシック	

### DVD ビデオ/プレイバックコントロール付きビデオ CD のとき

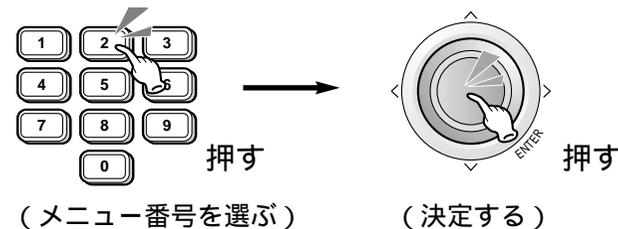

例:

1. 至上の愛
2. インプレッション
3. コートにすみれを
Number:

番号を再度入力するには




### お知らせ

ディスクによっては、再生が始まってメニュー画面が表示されないこともあります。詳しくは、ディスクの説明書をご参照ください。

ビデオ CD (プレイバックコントロール付き) の再生中に [▶▶] [◀◀] を押すと、メニュー画面に戻ることがあります。運転中の DVD/ビデオ CD の画面は右図のようなメッセージ (運転中は音声のみお楽しみください) が表示されます。

Warning

When driving please enjoy sound only

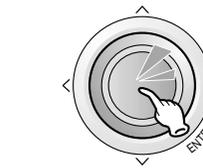


ボタンの中心を押すことを示しています。


## 早送り/早戻しする



### DVD ビデオ/ビデオ CD のとき

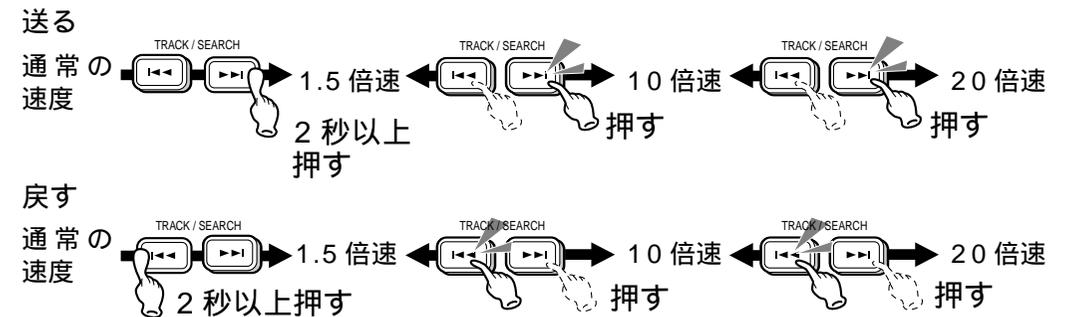

### 音楽 CD のとき

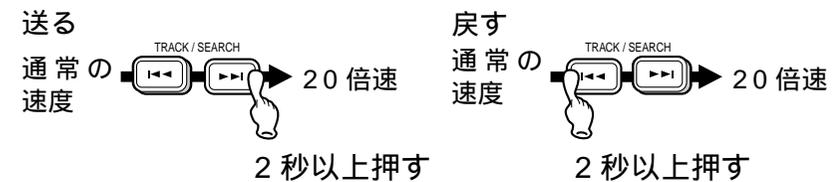

通常の再生に戻すには



## 頭出しする



### お知らせ

DVD ビデオの再生中は、タイトルをまたがって、チャプターの頭出しをすることはできません。

押すごとに、チャプター/トラックが頭出しされます。

戻し方向に 1 回押すと、再生中のチャプター/トラックの先頭に戻ります。