

基本的な操作



ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。

OSD(オンスクリーンディスプレイ)を表示する



(再生中に)



押すごとに ON↔OFF が切り替わります。




- ① 動作状態
現在の動作状態を表示します。
[例: Loading (読み込み中) Play (再生中) Pause (静止中) FF (早送り) など]
- ② タイトル番号 (DVD ビデオのみ)
再生中のタイトルの番号を表示します。
- ③ チャプター番号 (DVD ビデオのみ)
再生中のチャプターの番号を表示します。
トラック番号 (音楽 CD のみ)
再生中のトラックの番号を表示します。
- ④ 再生時間
ディスクの再生を開始してからの、総再生時間を表示します。
CD のときは、再生中のトラックの演奏時間を表示します。

お知らせ

工場出荷時は、OSD を表示するように設定されています。
音楽 CD 再生中は、OSD を消すことはできません。
画面に「---」と表示されることがありますが、故障ではありません。
本機に接続しているモニターの設定が「ズーム」になっていると、OSD が正しく表示されない場合があります。そのときは、「ノーマル」、「ジャスト」、「フル」など、他の設定に変えてください。

音楽 CD のとき

表示は、CD テキストの有無によって異なります。

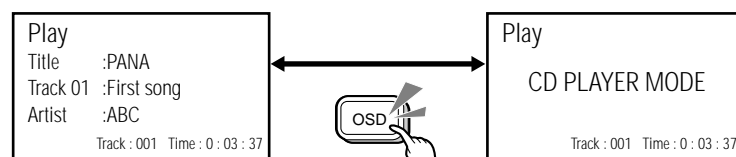

CD テキストがない場合は、「NO CD-Text」と表示されます。

DVD メニューを使う [MENU]




ディスク特有のメニュー (DVD メニュー) から、内容、音声、字幕などを選んで再生できます。内容や操作の詳細は、ディスクの説明書をご参照ください。

- ① (再生中に) 例:

DVDメニュー	
1 ジャズ	4 演歌
2 ポップス	5 ロック
3 クラシック	

 以前の画面に戻すには




押す



押す


DVD メニューが画面に表示されます。
(もう一度押すと、DVD メニューを呼び出した場面から再生されます)

②

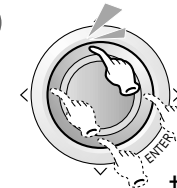

押す

(メニュー項目を選ぶ)

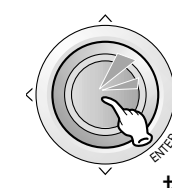

押す

(決定する)

タイトルメニューを使う [MENU]



ディスクに複数のタイトルが記録されているときは、タイトルメニューからお好みのタイトルを選んで再生できます。

- ① 例:

タイトルメニュー	
世界編	全国編
地方編	特別編

 ②




2 秒間押す



押す

(メニュー項目を選ぶ)

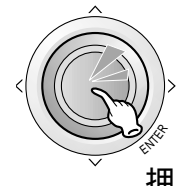

押す

(決定する)

タイトルメニューが画面に表示されます。
(もう一度押すと、タイトルメニューを呼び出した場面から再生されます)
停止中でもメニューを呼び出せます。