

# 初期設定を変更する



ボタンを押すことを示しています。

字幕言語 (Subtitle Language) や音声言語 (Audio Language) などの初期設定を変更したいときに操作します。

## 1 メニュー画面を表示させる




押す

メインメニュー(初期設定画面)が表示されます。

<Main Menu>	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 3
8. D. Range Compression	: OFF

## 2 項目を選ぶ

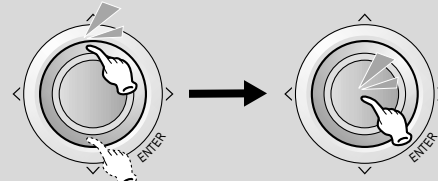


選んで

決定する

数字ボタンでも選べます。

## 3 設定する (21 ~ 23 ページ)

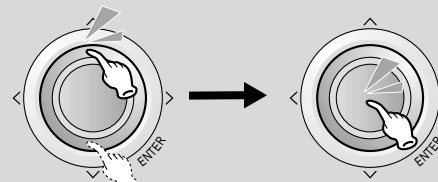

選んで

決定する

数字ボタンでも選べます。

## 4 設定を終了する



押す

設定が反映され、ディスクのはじめに戻って再生されます。

[0]を押して終了しない限り、設定内容は反映されません。

### お知らせ

メニュー画面の表示は、停止中またはディスクの入っていない状態で行ってください。ディスク側で優先の言語や設定がある場合は、本機の初期設定が反映されません。

## 3 設定する

### メニュー言語 (1. Menu Language)

DVD VIDEO

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Japanese (日本語) (初期設定) | 4. Other (その他) (この頁下段参照) |
| 2. English (英語)          | 5. Return (メインメニューに戻る)   |
| 3. Chinese (中国語)         |                          |

<Menu Language>	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Return

### 字幕言語 (2. Subtitle Language)

DVD VIDEO

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Japanese (日本語) (初期設定) | 4. Other (その他) (この頁下段参照) |
| 2. English (英語)          | 5. Disp Off (字幕なし)       |
| 3. Chinese (中国語)         | 6. Return (メインメニューに戻る)   |

<Subtitle Language>	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Disp Off
	6. Return


### 音声言語 (3. Audio Language)

DVD VIDEO

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Japanese (日本語) (初期設定) | 4. Other (その他) (この頁下段参照) |
| 2. English (英語)          | 5. Return (メインメニューに戻る)   |
| 3. Chinese (中国語)         |                          |

<Audio Language>	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Return

### メニュー・字幕・音声言語の設定で「Other」を選んだ場合

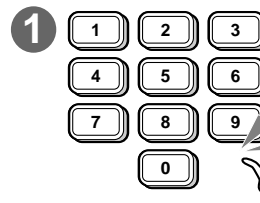

番号を入力し直すには



押す



(決定する)

設定が終了し、メインメニューに戻ります。

4桁の言語番号を入力する。(237ページ)