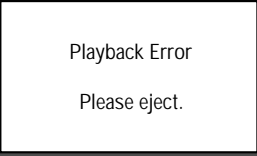

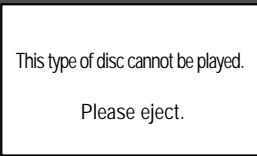
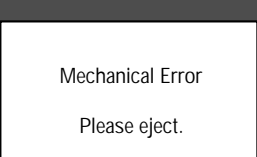


こんな表示が出たら

症状	チェック項目・処置	ページ
<p>モニター表示</p>  <p>Playback Error Please eject.</p>	<p>「再生エラー。イジェクトしてください。」</p> <p>ディスクが汚れている。 ディスクにキズが付いている、または不正な箇所がある。 再生できるディスクではない。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。</p>	10
 <p>This disc may not be played in your region. Please eject.</p>	<p>「あなたの地域では、このディスクは再生されません。イジェクトしてください。」</p> <p>リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを再生した。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。</p>	10
 <p>This type of disc cannot be played. Please eject.</p>	<p>「このディスクは再生されません。イジェクトしてください。」</p> <p>PAL方式のディスクを再生した。 ディスクが裏返しになっている。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。</p>	10
 <p>Mechanical Error Please eject.</p>	<p>「機械のエラー。イジェクトしてください。」</p> <p>何らかの原因で動作しない。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。 ⇒イジェクトできないときは、リセットスイッチを押してください。それでも動作しないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。</p>	10 28

どのボタンを押しても動作しない場合には



リセットスイッチ

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチを垂直に、軽く押してください。
(強く押しますと、故障の原因になります)

異常回復後、電源が切れ、初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定が解除されますので、もう一度、設定・調整し直してください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

⚠ 注意

取り付け・配線は、専門技術者に依頼する



本機の実取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

分解や改造をしない



分解禁止

分解や改造、コードの被覆を切って他の電源を取るのはやめてください。発煙・発火、感電や故障の原因になります。

取り付け・配線部品の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

取り付け部品

番号	品名	数量
①	タッピングねじ (φ5×16 mm)	4
②	バインドねじ (M5×6 mm)	4
③	皿ねじ (M5×6 mm)	4
④	スペーサー	2
⑤	両面テープ(スペーサー用)	2
⑥	L型取り付け金具	2

配線部品

番号	品名	数量
⑦	電源コード	1
⑧	リモコン受光部	1
⑨	両面テープ(リモコン受光部用)	1
⑩	圧着式コネクター	1
⑪	クランプ	1
⑫	RGB変換コード	1
⑬	RCAコード(映像、音声用)	1
⑭	RCAコード(リモコン中継用)	2

お願い

必ず、付属のねじをご使用ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。