

ラジオを聴く

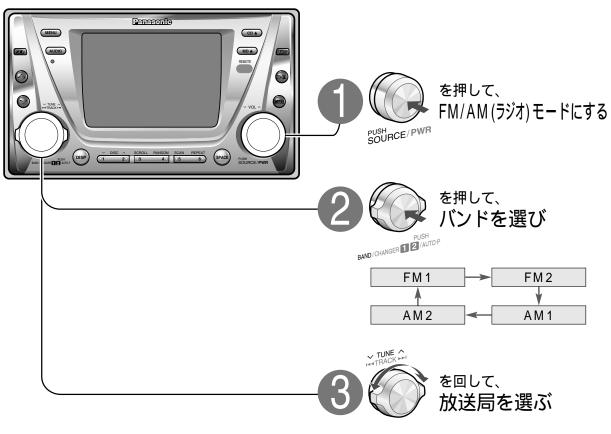

自動選局(シーク)したいときは... 0.7 秒以上回し続ける 離した時点から選局を始め、受信する と止まります。

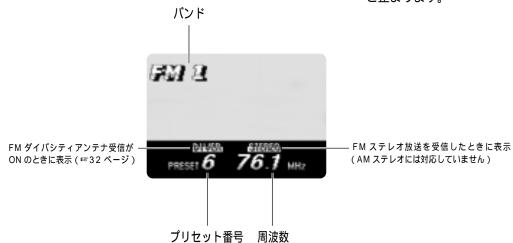

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

一つずつ 記憶させる (プリセットメモリ) バンドと周波数を選び(☞左ページ)

● を 2 秒以上押す

(プリセットボタン)

受信している放送局が記憶されます。

受信状態の よい順に 記憶させる (オートプリセットメモリ) バンドを選び(☞左ページ)



を 2 秒以上押す



受信状態の良い放送局が、プリセット番号 1 から順に記憶されます。

終了すると、

記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。




放送局を

(プリセット呼び出し)

呼び出す

記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに 更新されます。

> バンドを選び(☞ 左ページ) (*** 左ページ) (**** ~ ● **** を押す (プリセットボタン)

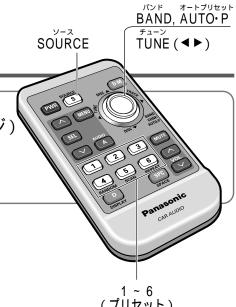

(プリセット)