

各部のなまえとはたらき

本体

バンド オートプリセットメモリー ポーズ/プレイ
BAND、 A P M、

- バンドを選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- CDの一時停止・再生をする (CD/MP3/WMAのみ)

ボリューム セレクト
VOLUME、SEL

- 音量を調整する
- 音質を調整する (音質調整モード時)
- 外部音声入力を使用する/使用しないを選ぶ
- 音質調整の項目を選ぶ
- AUX-INの設定モードに切り替える

チューン トラック
TUNE < >、TRACK

- 周波数/曲/ファイルを選ぶ
- 時間/分を調整する (時計調整モード時)
- フォルダ ディスク
FOLDER/DISC
- フォルダ/ディスクを選ぶ

▲ (イジェクト)
● CDを取り出す

▲ (リリース)
● パネルを取りはずす

ディスプレイ クロック
DISP、CLOCK
● 表示を切り替える
● 時計を調整する


ソース パワー
SRC、POWER

- 音源(ソース)を切り替える
- 電源を入れる/切る

1 ~ 6

- 放送局を記憶させる/呼び出す (プリセット)... 「1 ~ 6」
- タイトルをスクロールさせる (SCROLL) 「3」
- 順不同に聞く (RANDOM) 「4」
- 曲を探す (SCAN) 「5」
- 繰り返し聞く (REPEAT) 「6」

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。(P.38ページ)

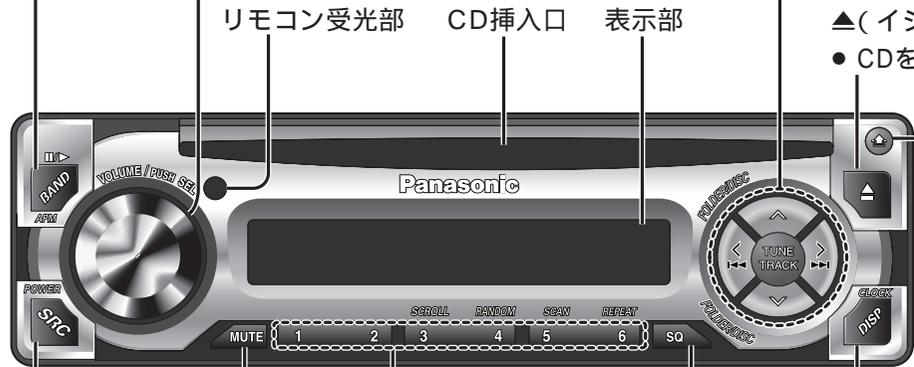

リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

ソース パワー
SOURCE、POWER

- 音源(ソース)を選ぶ
- 電源を入れる/切る

ミュート
MUTE

- 一時的に音量を下げる (ミュート)

0 ~ 9 (10キー)

- ダイレクト選択 (番号入力) する
- 放送局を記憶させる/呼び出す (プリセット) 「1 ~ 6」
- 順不同に聞く (RAND) 「4」
- 曲を探す (SCAN) 「5」
- 繰り返し聞く (REP) 「6」
- ▲ ▼ 「8、0」
- 外部音声入力を使用する/しないを選ぶ
- フォルダを選ぶ
- ディスクを選ぶ
- < >、 「7、9」
- 周波数/曲/ファイルを選ぶ
- 時間/分を調整する (時計調整モード時)



セレクト メニュー
SEL、MENU

- 音質調整の項目を選ぶ
- AUX-INの設定モードに切り替える

ボリューム
VOL

- 音量を調整する
- 各種項目を調整する

ナンバー
(NUMBER)

- ダイレクト選択モードにする (曲/ファイル/フォルダ/ディスク)

ディスプレイ
DISP

- 表示を切り替える
- 時計調整モードに切り替える/決定する

バンド セット オートプリセットメモリー ポーズ/プレイ
BAND、SET、(A P M) ()

- バンドを選ぶ
- ダイレクト選択を決定する
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する (CD/MP3/WMAのみ)

「使用前に」各部のなまえとはたらき