
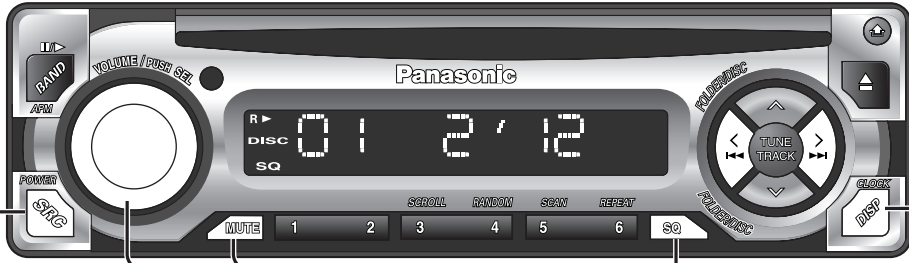


準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

電源を入れる/切る

ON (入): 押す
OFF (切): 1秒以上押す

はじめて電源を入れたときはデモンストレーションが表示されます。解除してから、ご使用ください。
DISP を押す

音源(ソース)を切り替える

電源が入っているとき

SRC を押す
押すごとに切り替わります。

- FM・AM
- CD/MP3/WMA
- CD-CH/MD-CH (チェンジャーが接続されている場合)
- AUX (AUX設定がONの場合 (※27ページ))

お知らせ
電源を入れるときに SRC を4秒以上押すと、デモンストレーションが表示されます。 (※ 本体操作のみ)
電源が切れているときにディスク(マガジン)を入れると電源が入り、再生が始まります。

音量を調整する

回す 初期設定: 18
調整範囲: 0~40

ソースごと(ラジオはAM・FMごと)に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる(ミュート)

MUTE を押す MUTE が点灯します。再度押すと、解除されます。

音質効果を楽しむ (SQ:サウンドクオリティー) **本体操作のみ**

お聞きのお音の種類などに応じて、お好みの音質効果を4種類から選んで楽しめます。

SQ を押す
押すごとに切り替わります。

- FLAT 通常の音質(初期設定) (SQ 消灯)
- ROCK 低音域と高音域を大きく強調。ロック音楽などに向いています。(SQ 点灯)
- POP 低音域と高音域をわずかに強調。ポップスなどに向いています。(SQ 点灯)
- VOCAL 中音域を強調し、高音域をわずかに強調。人の声が聞き取りやすいクリアな音です。(SQ 点灯)

お知らせ
約2秒間何も操作しないと、通常画面に戻ります。音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを調整してください。(※28ページ)

表示を切り替える

DISP を押す
押すごとに切り替わります。

例) ラジオモードのとき
FM1 82.5 (バンド周波数(通常表示))
↓
FM1 8:37 (時計)

例) CDモードのとき
01 2'12 (曲番号・再生時間(通常表示))
↓
THE BEST (ディスク名)
↓
IF YOU W (曲名)
↓
CD 8:37 (時計)
タイトルがない場合は、「NO TITLE」と表示されます。

例) MP3/WMAモードのとき
002-001 (フォルダ番号・ファイル番号(通常表示))
↓
2'34 (ファイルの再生時間)
↓
THE BEST (フォルダ名 / アルバム名)
↓
IF YOU W (ファイル名 / 曲名、アーティスト名)
↓
MP3 8:37 (時計)
ID3 Tag/WMA TagがONのとき表示されます。(※20ページ)
情報がない場合は、「NO NAME」と表示されます。

電源が切れているときも、DISP を押すと時計を表示させることができます。

時計ON 8:37 ↔ 時計OFF

お知らせ
通常表示はソースによって異なります。CDチェンジャーはタイトルを表示できません。時計が未調整のときは、「ADJUST」と表示されます。

時計を調整する

- DISP を2秒以上押して、時計調整モードにする
FM1 8:30
- ← または → で時間を調整する
FM1 8:00
- DISP を押して、← または → で分を調整する
FM1 8:37
- DISP を押して、決定する
FM1 8:37

時計調整モードが解除され、時計が動き始めます。

お知らせ
時計は24時間表示です。電源が入っていないときは調整できません。

リモコンで操作するときは

POWER/SOURCE (POWER/MENU SOURCE)

MUTE (MUTE)

ボリューム VOL V/Λ

ディスプレイ DISP