


ラジオを聞く

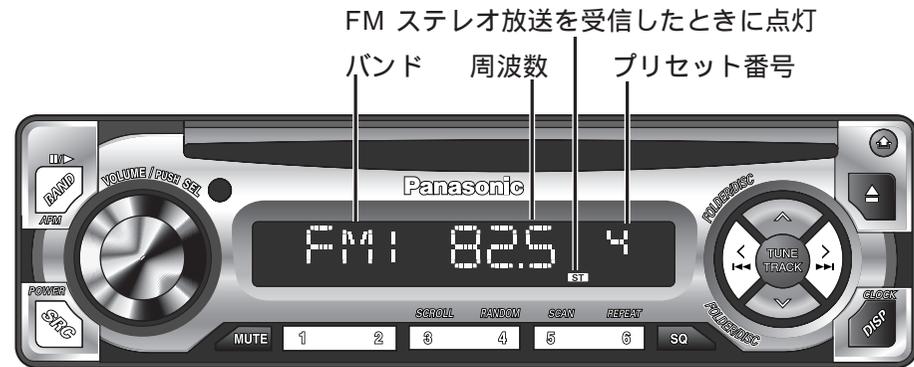

1 **SRC** を押して、
ラジオ(AM/FM)
モードにする


お知らせ
AMステレオには対応していません。

2 **BAND** を押して、
バンドを選び

FM1 FM2 AM1 AM2

3 **1** または **2** を押して、
周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす
放送局を受信すると、止まります。

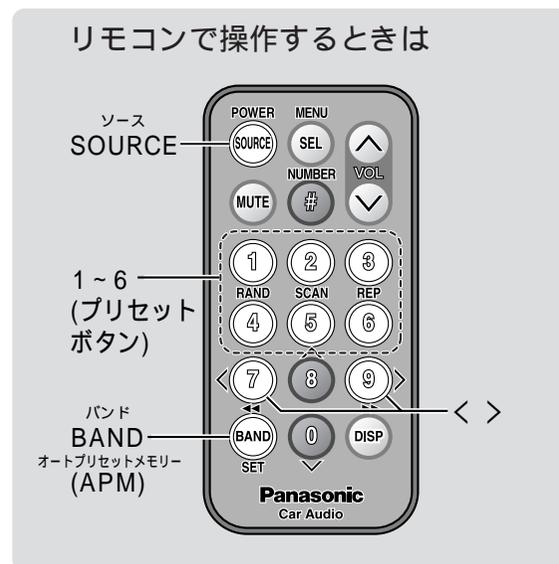

放送局を記憶させるには

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を
一つずつ記憶させる
(プリセットメモリー)

- 1 バンドと周波数を選ぶ (左ページ)
- 2 **1** ~ **6** (プリセットボタン) を表示が一回点滅するまで押す

受信している放送局が、選んだプリセットボタンに書きされ、記憶されます。

プリセット番号4に記憶させた場合




放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1 バンドを選ぶ (左ページ)
- 2 **BAND** を2秒以上押す

受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に書きされ、記憶されます。

終了すると
記憶された放送局が
約5秒ずつスキャンされます。

スキャン中(例)



スキャンを止めるには、**1** ~ **6** (プリセットボタン) を押して放送局を選んでください。

記憶された放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1 バンドを選ぶ (左ページ)
- 2 **1** ~ **6** (プリセットボタン) を押す
記憶されている放送局を受信します。