


CDを聞く


再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

CDが入っているときに点灯 曲番号 曲の再生経過時間

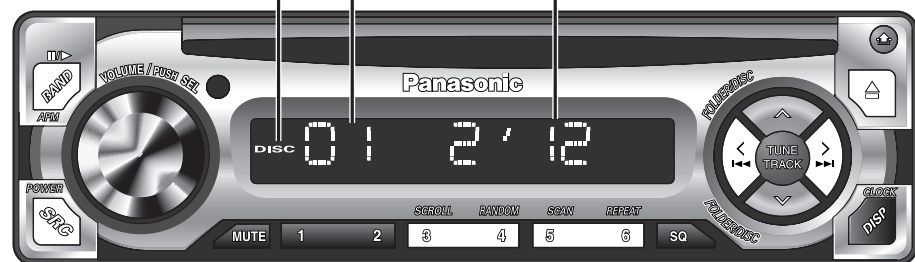

CDを入れるには

DISC が点灯していないことを確認してください。

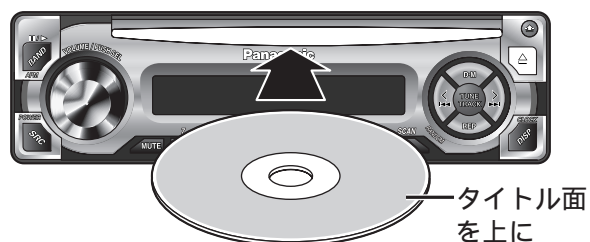

取り出すには

▲ を押す

CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

CDが入っているときは

1 SRC を押して、
CDモードにする
再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

2 ◀ または ▶ を押して、
曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.30ページ)をよくお読みください。


特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD
(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを
貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

シングルアダプターを使用しないでください。
8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。

お知らせ

CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。
CD-R/RWは、使用したライティングソフト
やドライブ、またはその組み合わせによって
正常に再生されなかったり、文字などが正しく
表示されない場合があります。

リモコンで操作するときは

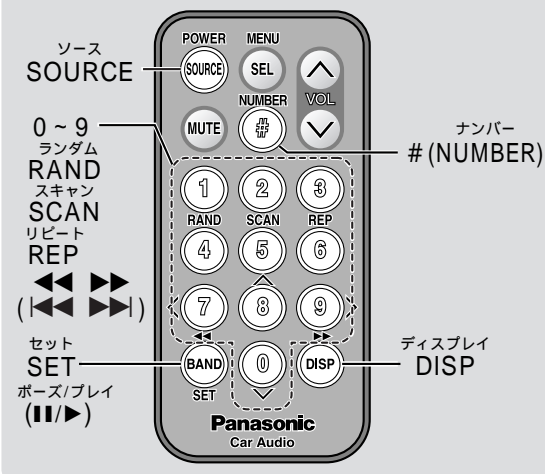

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

▶ BAND を押す

再度押すと、解除されます。

曲を番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

1 NUMBER # を押す

ダイレクト選択モードになります。

2 0 ~ 9 を押して、
曲番号を入力する

3 BAND を押して決定する

選んだ曲の再生が始まります。

お知らせ

2桁の数字を入力するには
例: 「13」の場合、手順②
で、① ③ と入力する。

ダイレクト選択モードを
終了するには

DISP または # を押す

順不同に聞く
(ランダム)

4 BAND を押す

再度押すと、解除されます。

R▶ が点灯します。



繰り返し聞く
(リピート)
再生中の曲を
繰り返し再生する

6 REPEAT を押す

再度押すと、解除されます。

REP が点灯します。



曲を探す
(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生する

5 SCAN を押す

再度押すと、解除されます。

1周すると
解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)



曲番号が点滅します。

タイトルを
スクロールさせる

本体操作のみ

タイトル表示中に

3 SCROLL を押す

タイトル (ディスク名または曲名) が1周スクロールします。

タイトル表示について

タイトル (テキスト) 情報は、半角英数字で表示されます。
スクロール時で、最大128文字表示できます。
表示できない文字は、「*」で表示されます。

CDは、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることができます。



左のマークがついたディスク
など