


CDが入っているときに点灯      フォルダ番号      ファイル番号

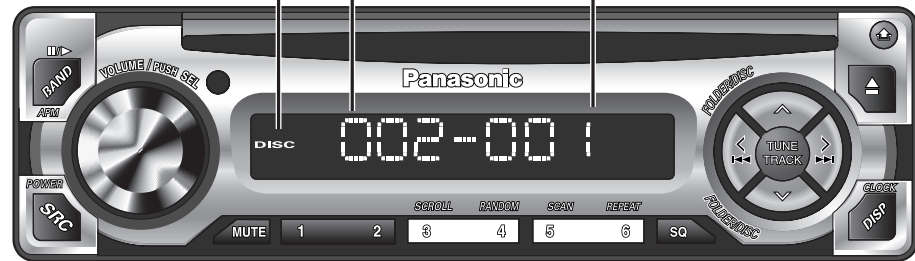

いろいろな再生

タイトルをスクロールさせる

本体操作のみ

タイトル表示中に

**SCROLL**  
3 を押す


タイトル(フォルダ名/ファイル名、またはID3 Tag/WMA Tag)が1周スクロールします。

ID3 Tag/WMA Tagを表示する/しないを選ぶ

本体操作のみ

**SCROLL**  
3 を2秒以上押す

2秒以上押すごとに切り替わります。

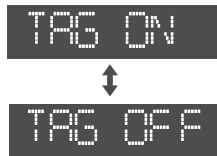

TAG ONにすると

表示を切り替えるとき(13ページ)「フォルダ番号」・「ファイル番号」・「ファイル再生時間」・「アルバム名」・「曲名・アーティスト名」・「時計」の順序で切り替わります。

TAG OFFにすると(初期設定)

表示を切り替えるとき(13ページ)「フォルダ番号」・「ファイル番号」・「ファイル再生時間」・「フォルダ名」・「ファイル名」・「時計」の順序で切り替わります。

ID3 Tag/WMA Tagについて  
曲名、アーティスト名、アルバム名  
(詳しくは、23ページをご覧ください。)

タイトル表示について

タイトル(テキスト)情報は、半角英数字で表示されます。  
スクロール時で、最大128文字表示できます。  
表示できない文字は、「\*」で表示されます。

リモコンで操作するときは



順不同に聞く  
(ランダム)

全てのファイル

**RANDOM**  
4 を押す  
再度押すと、解除されます。

**R▶** が点灯します。



再生中のフォルダ

**RANDOM**  
4 を2秒以上押す  
再度2秒以上押すと、解除されます。

**R▶** が点滅します。



繰り返し聞く  
(リピート)

再生中のファイル

**REPEAT**  
6 を押す  
再度押すと、解除されます。

**REP** が点灯します。



再生中のフォルダ

**REPEAT**  
6 を2秒以上押す  
再度2秒以上押すと、解除されます。

**REP** が点滅します。



ファイル/  
フォルダを探す  
(スキャン)

全てのファイル

**SCAN**  
5 を押す  
各ファイルを約10秒ずつ再生します。  
再度押すと、解除されます。



ファイル番号が点滅します。

1周すると解除されます。(もとのファイルの先頭に戻る。)

再生時と同じ順序でスキャンします。  
(19ページ)

各フォルダの先頭ファイル

**SCAN**  
5 を2秒以上押す

各フォルダの先頭のファイルを約10秒ずつ再生します。  
再度2秒以上押すと、解除されます。



フォルダ番号が点滅します。

1周すると解除されます。(もとのフォルダの先頭のファイルに戻る。)