


チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャー・MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。

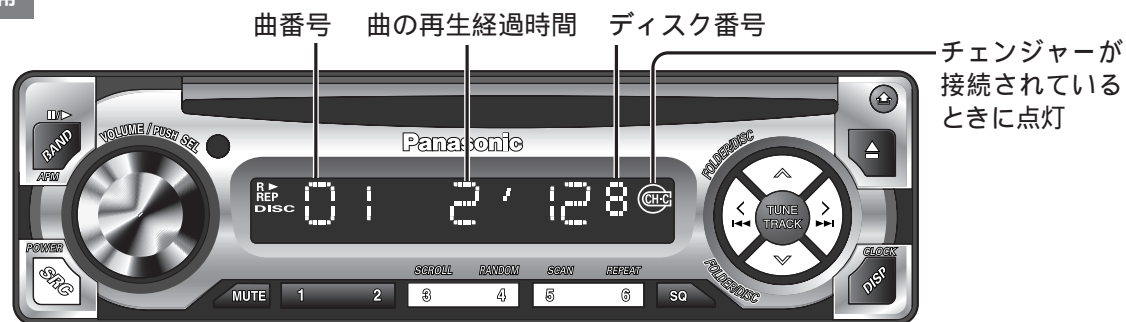

1 SRC を押して、チェンジャーモードにする

再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはマガジン（ディスク）を入れてください。

CDチェンジャー
CD-Rは機種によっては使用できないものがあります。また、CD-RWは使用できません。MP3やWMA、タイトル(CDテキスト表示)などには対応していません。

MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは無音で再生されます。)
ディスクの取り扱いについては、30ページをご覧ください。

2 または を押して、ディスクを選び


3 または を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ

チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。

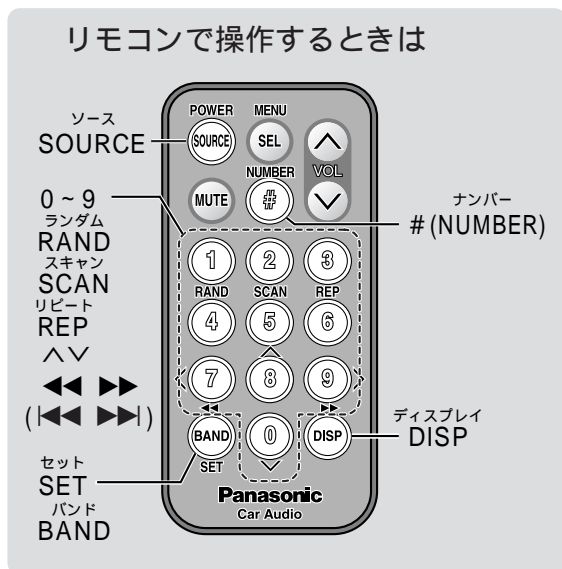

いろいろな再生

順不同に聞く (ランダム)	全ての曲	RANDOM 4 を押す 再度押すと、解除されます。	R▶ が点灯します。 DISC 01 2' 12"
	再生中のディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す 再度2秒以上押すと、解除されます。	R▶ が点滅します。 DISC 01 2' 12"
繰り返し聞く (リピート)	再生中の曲	REPEAT 6 を押す 再度押すと、解除されます。	REP▶ が点灯します。 DISC 01 2' 12"
	再生中のディスク	REPEAT 6 を2秒以上押す 再度2秒以上押すと、解除されます。	REP▶ が点滅します。 DISC 01 2' 12"
曲/ディスクを探す (スキャン)	全ての曲	SCAN 5 を押す 各曲を約10秒ずつ再生します。 再度押すと、解除されます。 1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)	DISC 01 0' 10" 曲番号が点滅します。
	各ディスクの1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す 各ディスクの1曲目を約10秒ずつ再生します 再度2秒以上押すと、解除されます。 1周すると解除されます。(もとのディスクの先頭に戻る。)	DISC 01 0' 10" ディスク番号が点滅します。
MDのタイトルをスクロールさせる	タイトル表示中に	SCROLL 3 を押す タイトル(ディスク名または曲名)が1周スクロールします。 CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。	

使う

チェンジャーでCD/MDを聞く