

いろいろな再生

ディスクを番号で選び再生する
(ダイレクトディスク選択)

リモコン操作のみ

- 1 **NUMBER** **#** を押す
ダイレクト選択モードになります。
- 2 **0** ~ **9** を押して、ディスク番号を入力する
- 3 **BAND SET** を押して決定する
選んだディスクの先頭の曲から再生が始まります。

お知らせ
2桁の数字を入力するには
例：「10」の場合、
手順2で、**1** **0**
と入力する。

ダイレクトディスク選択モードを終了するには
DISP または **NUMBER** **#** を押す


チェンジャーモードでは、
曲のダイレクト選択はできません。

準備 本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に、他の機器 (インダッシュTVなど) を接続してください。



SRC を押して、
AUXモードにする

本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

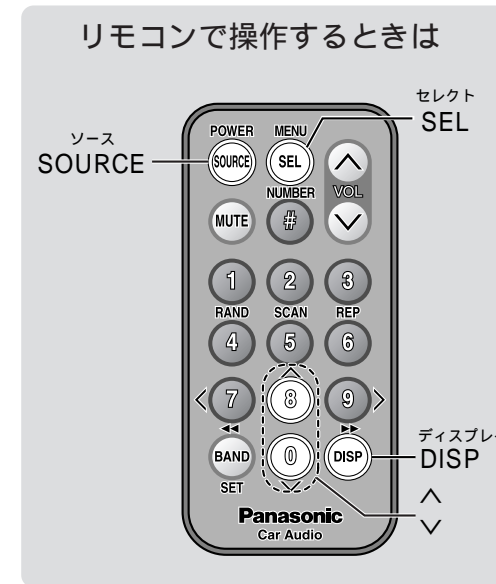

外部音声入力を使用する/使用しないを選ぶ
(AUX)
初期設定：ON

- 1 2秒以上押す **AUX IN**
 - 2 回して選ぶ **AUX ON**
外部音声入力を使用する
- AUX OFF**
外部音声入力を使用しない
(AUXモードをスキップする)
- お知らせ**
終了するには **DISP** を押す
手順1のあと約7秒間何も操作しないと、解除されます。

使う
他の機器の音声を聞く (AUX)
チェンジャーでCD/MDを聞く