

# 各部のなまえとはたらき

## 本体

ソース パワー  
SOURCE、PWR

- 音源(ソース)を選ぶ
- 電源を入れる/切る

チューン トラック  
TUNE <>、TRACK |<<<>>>|

- 周波数/曲/ファイルを選ぶ
- 時間/分を調整する(時計調整モード時)

ミュート アッテネータ スーパーバスコントロールサブウーファー  
MUTE (ATT)、 SBC-SW

- 一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)
- リアスピーカーから低音域だけを出力するか、全音域を出力するかを選ぶ

メニュー ディマー  
MENU、DIM

- 機能設定モードにする
- バックライトの明るさを選ぶ


サウンドオリティ  
S Q

- 音質効果を切り替える

表示部

オープン ティルト イジェクト  
OPEN、TILT、▲(EJECT)

- パネルを開ける
- パネルの傾きを変える
- ディスクを取り出す

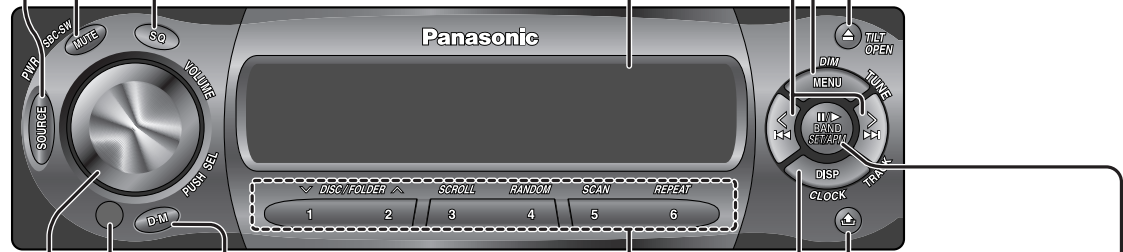

リモコン  
受光部

ダイレクトメモリー  
D・M

- 交通情報などを受信する
- ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

↑ (リリース)  
● パネルを取りはずす

ディスプレイ クロック  
DISP、CLOCK

- 表示を切り替える
- 時計調整モードに切り替える/決定する

ボリューム セレクト  
VOLUME、SEL

- 音量を調整する
- 各種項目を調整・設定する

回す

押す

- 音質調整モードにする


1 ~ 6

- 放送局を記憶させる/呼び出す(プリセット)... 「1~6」
- SQの調整を記憶させる..... 「2~6」
- フォルダを選ぶ(FOLDER ∨∧)..... 「1、2」
- ディスクを選ぶ(DISC ∨∧)..... 「1、2」
- タイトルをスクロールさせる(SCROLL)..... 「3」
- 順不同に聞く(RANDOM)..... 「4」
- 曲を探す(SCAN)..... 「5」
- 繰り返し聞く(REPEAT)..... 「6」

バンド セット オートプリセットメモリー ポーズ/プレイ  
BAND、SET、 A P M、 ||/>

- バンドを選ぶ
- 機能設定の項目を決定する
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する(CD/MP3/WMAのみ)
- 2台のチェンジャーを切り替える

## 本体のパネル開口部

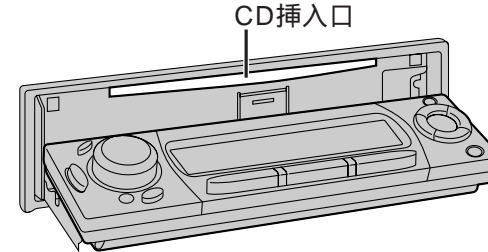

後面の端子については、「配線のしかた」をご覧ください。(P.44ページ)

## リモコン

本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

ソース パワー  
SOURCE、POWER

- 音源(ソース)を選ぶ
- 電源を入れる/切る

ミュート アッテネータ  
MUTE (ATT)

- 一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)
- リアスピーカーから低音域だけを出力するか、全音域を出力するかを選ぶ(スーパーバスコントロールサブウーファー)

0 ~ 9 (10キー)

- ダイレクト選択(番号入力)する
- 放送局を記憶させる/呼び出す(プリセット)..... 「1~6」
- SQの調整を記憶させる..... 「2~6」
- 順不同に聞く(RAND)..... 「4」
- 曲を探す(SCAN)..... 「5」
- 繰り返し聞く(REP)..... 「6」
- 〆 ∨..... 「8、0」

- フォルダを選ぶ
- ディスクを選ぶ
- 周波数/曲/ファイルを選ぶ
- 時間/分を調整する(時計調整モード時)

セレクト メニュー  
SEL、MENU

- 音質調整・機能設定モードにする

ボリューム  
VOL ∨ ∨

- 音量を調整する
- 各種項目を調整する

ナンバー  
# (NUMBER)

- ダイレクト選択モードにする(曲/ファイル/フォルダ/ディスク)

ディスプレイ  
DISP

- 表示を切り替える
- 時計調整モードに切り替える/決定する

バンド セット オートプリセットメモリー ポーズ/プレイ  
BAND、SET、( A P M ) ( ||/> )

- バンドを選ぶ
- 機能設定の項目を決定する
- ダイレクト選択を決定する
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 一時停止・再生する(CD/MP3/WMAのみ)
- 2台のチェンジャーを切り替える

ご使用前に

各部のなまえとはたらき