


基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

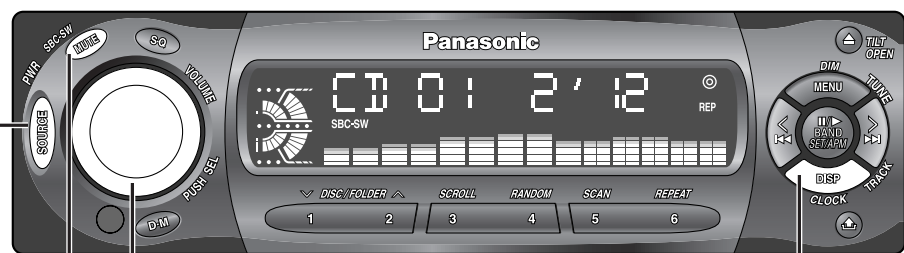

電源を入れる/切る

ON (入): 押す
OFF (切): 「ピッ」音が鳴るまで
押す


はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから、ご使用ください。
DISP を押す

音源(ソース)を切り替える


電源が入っているとき

SOURCE を押す

押すごとに切り替わります。

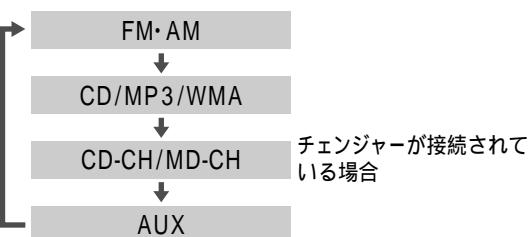

音量を調整する

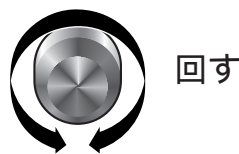

初期設定: 18
調整範囲: 0 ~ 40

ソースごと(ラジオはAM・FMごと)に記憶
されるので、ソースを切り替えると音量も変
わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す

MUTE が点灯します。
再度押すと、解除されます。

音量の下がりかたは、機能設定によって
異なります。
初期設定: KEY MUTE (34ページ)

ミュート
MUTE : 0になる(消音)
MUTE

アッテネータ
ATT : 10ステップ下がる
ATT

表示を切り替える

DISP を押す

押すごとに切り替わります。

例) ラジオモードのとき

FM 1 82.5 バンド周波数(通常表示)

FM 1 8:37 時計

表示OFF

例) CDモードのとき

CD 01 0'35 曲番号・再生時間(通常表示)

THE BEST ディスク名

IF YOU W 曲名

CD 8:37 時計

表示OFF

タイトルがない場合は、「NO TEXT」と表示されます。

お知らせ

通常表示はソースによって異なります。
CDチェンジャーはタイトルを表示できません。
時計が未調整のときは、「ADJUST」と表示
されます。

お知らせ

電源を入れるときにDISPを4秒以上押すと、
デモンストレーションが表示されます。

本体操作のみ

ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにすると、
セキュリティメッセージが表示され、パネル
取り忘れアラームが鳴ります。
(セキュリティ機能がONの場合 34ページ)

電源が切れているときにディスク(マガジン)
を入れると電源が入り、再生が始まります。

例) MP3/WMAモードのとき

002-001 フォルダ番号・ファイル番号
(通常表示)

2'34 ファイルの再生時間

THE BEST フォルダ名

IF YOU W ファイル名

IF YOU W アルバム名

M/ABC 曲名・アーティスト名

MP3 8:37 時計

表示OFF

電源が切れているときも、DISPを押すと
時計を表示させることができます。

時計ON 時計OFF



リモコンで操作するとき

