


再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

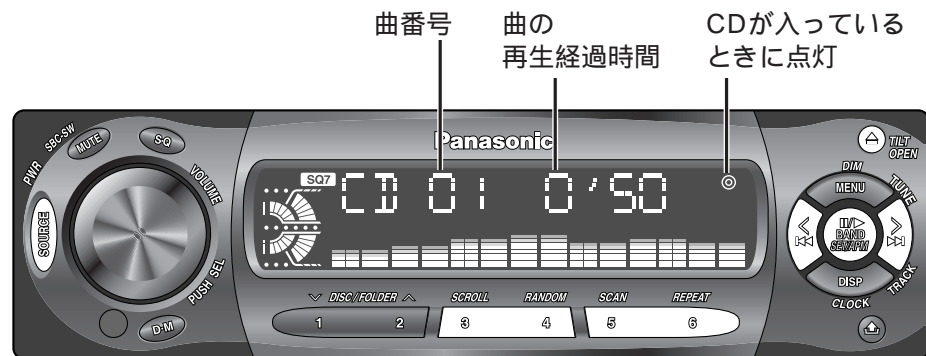


CDを入れるには

① **TILT OPEN** を押して、パネルを開ける
CDが入っているときは、自動的に排出されます。

② CDを入れる
自動的にパネルが閉まり、再生が始まります。

タイトル面を上

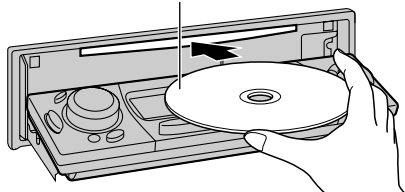

取り出すには
TILT OPEN を押す

自動的にパネルが開き、CDが排出されます。CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。CDを引き抜かないと、約20秒で自動的にCDを引き込み、パネルが閉まります。

CDが入っているときは

① **SOURCE** を押して、**CDモードにする**
再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときはCDを入れてください。

② **DISC FOLDER** または **SCROLL** を押して、

曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

「ディスクの取り扱いについて」(P.36ページ)をよくお読みください。


特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えないでください。前面パネルが動いているときに、可動部に触れないでください。手や指をはさむ恐れがあります。シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。ディスクの挿抜時、ディスクの穴には指を入れないでください。

お知らせ

CDのデータを識別するまでに時間がかかる場合があります。CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

リモコンで操作するときは

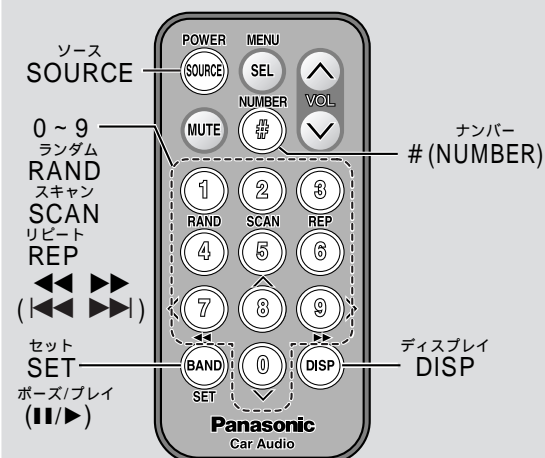

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

BAND SET を押す

再度押すと、解除されます。

曲を番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

① **NUMBER** を押す

ダイレクト選択モードになります。

② **0 ~ 9** を押して、
曲番号を入力する

③ **BAND SET** を押して決定する

選んだ曲の再生が始まります。

お知らせ

2桁の数字を入力するには
例: 「13」の場合、手順②で、① ③ と入力する。

ダイレクト選択モードを終了するには

DISP または **NUMBER** を押す

順不同に聞く
(ランダム)

RANDOM を押す

再度押すと、解除されます。

RAND が点灯します。



繰り返し聞く
(リピート)
再生中の曲を
繰り返し再生する

REPEAT を押す

再度押すと、解除されます。

REP が点灯します。



曲を探す
(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生する

SCAN を押す

再度押すと、解除されます。

1周すると
解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)



曲番号が点滅します。

タイトルを
スクロールさせる

本体操作のみ

タイトル表示中に

SCROLL を押す

タイトル (ディスク名または曲名) が1周スクロールします。タイトルが8文字以内のときは、スクロールしません。

タイトル表示について

タイトル (テキスト) 情報は、半角英数字で表示されます。スクロール時で、最大128文字表示できます。表示できない文字は、「*」で表示されます。

CDは、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることができます。



左のマークがついたディスクなど