



いろいろな再生

タイトルをスクロールさせる

本体操作のみ

タイトル表示中に

**3** を押す

タイトル(フォルダ名/ファイル名、またはID3 Tag/WMA Tag)が1周スクロールします。


タイトルが8文字以内のときは、スクロールしません。

ID3 Tag/WMA Tagについて  
曲名、アーティスト名、アルバム名  
(詳しくは、25ページをご覧ください。)

タイトル表示について

タイトル(テキスト)情報は、半角英数字で表示されます。  
スクロール時で、最大128文字表示できます。  
表示できない文字は、「\*」で表示されます。

リモコンで操作するときは

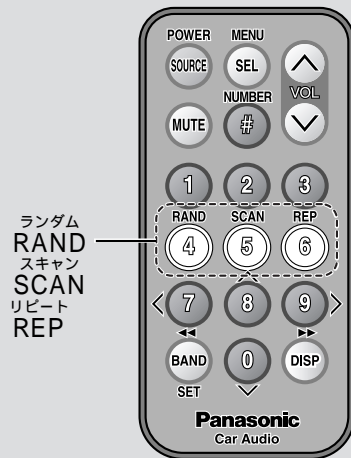

順不同に聞く  
(ランダム)

全てのファイル

**4** を押す  
再度押すと、解除されます。

**RAND** が点灯します。



再生中のフォルダ

**4** を2秒以上押す  
再度2秒以上押すと、解除されます。

**FOLDER RAND** が点灯します。



繰り返し聞く  
(リピート)

再生中のファイル

**6** を押す  
再度押すと、解除されます。

**REP** が点灯します。



再生中のフォルダ

**6** を2秒以上押す  
再度2秒以上押すと、解除されます。

**FOLDER REP** が点灯します。



ファイル/  
フォルダを探す  
(スキャン)

全てのファイル

**5** を押す  
各ファイルを約10秒ずつ再生します。  
再度押すと、解除されます。



ファイル番号が点滅します。

1周すると解除されます。(もとのファイルの先頭に戻る。)

各フォルダの先頭ファイル

**5** を2秒以上押す  
各フォルダの先頭のファイルを約10秒ずつ再生します。  
再度2秒以上押すと、解除されます。



フォルダ番号が点滅します。

1周すると解除されます。(もとのフォルダの先頭のファイルに戻る。)