


チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャー・MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。

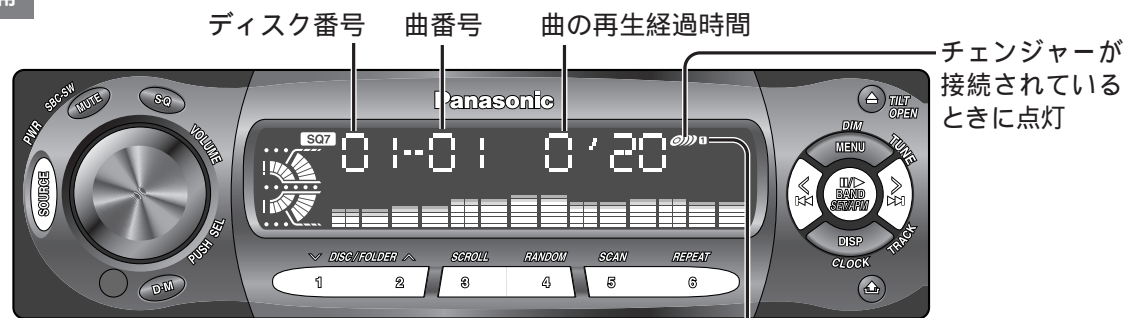

チェンジャー番号
(チェンジャーを2台接続しているときに点灯)

1 SOURCE を押して、チェンジャーモードにする

再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときはマガジン（ディスク）を入れてください。

2 DISC/FOLDER を押して、ディスクを選び

3 または を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ


チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。

CDチェンジャー
CD-Rは機種によっては使用できないものがあります。また、CD-RWは使用できません。MP3やWMA、タイトル(CDテキスト表示)などには対応していません。

MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、36ページをご覧ください。

リモコンで操作するときは

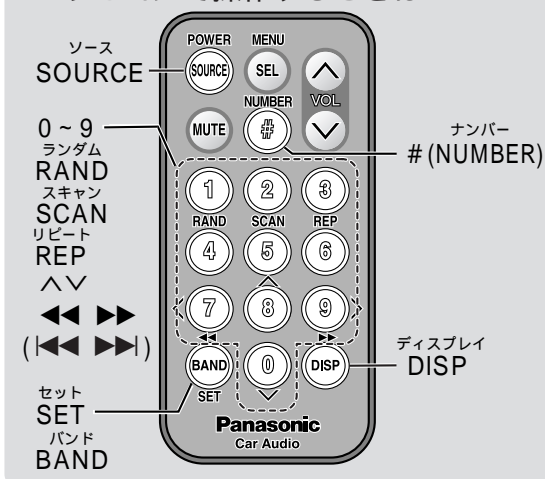

チェンジャーを2台使うには (ツインチェンジャー)

準備 別売のツインチェンジャーコントロールユニット(品番: CA-LA9D)で、CDチェンジャー/MDチェンジャーを2台接続してください。(46ページ)

BAND SET/AMP を押す

押すごとに、チェンジャー番号1/2が切り替わります。



チェンジャー番号1を選択している場合

いろいろな再生

順不同に聞く (ランダム)	全ての曲	<p>RANDOM 4 を押す 再度押すと、解除されます。</p> <p>RAND が点灯します。</p>
	再生中のディスク	<p>RANDOM 4 を2秒以上押す 再度2秒以上押すと、解除されます。</p> <p>DISC RAND が点灯します。</p>
繰り返し聞く (リピート)	再生中の曲	<p>REPEAT 6 を押す 再度押すと、解除されます。</p> <p>REP が点灯します。</p>
	再生中のディスク	<p>REPEAT 6 を2秒以上押す 再度2秒以上押すと、解除されます。</p> <p>DISC REP が点灯します。</p>
曲/ディスクを探す (スキャン)	全ての曲	<p>SCAN 5 を押す 各曲を約10秒ずつ再生します。再度押すと、解除されます。曲番号が点滅します。</p> <p>1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)</p>
	各ディスクの1曲目	<p>SCAN 5 を2秒以上押す 各ディスクの1曲目を約10秒ずつ再生します。再度2秒以上押すと、解除されます。ディスク番号が点滅します。</p> <p>1周すると解除されます。(もとのディスクの先頭に戻る。)</p>
MDのタイトルをスクロールさせる	タイトル表示中に	<p>SCROLL 3 を押す タイトル(ディスク名または曲名)が1周スクロールします。CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。タイトルが8文字以内のときは、スクロールしません。</p> <p>本体操作のみ</p>

使う

チェンジャーでCD/MDを聞く